

## DATI DIMENSIONALI

### DIMENSIONI DI INGOMBRO E DELLA DIMA DI FORATURA

Le dimensioni sono espresse in millimetri (disegno in scala 1:3).

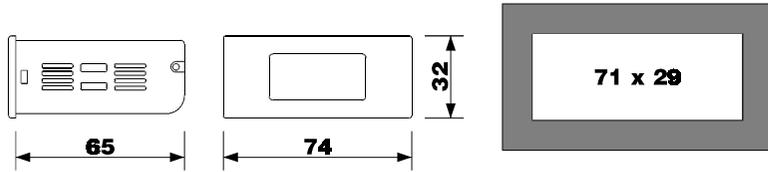


Fig. 3  
ds3vi.wmf

## INSTALLAZIONE

### CON I SISTEMI DI FISSAGGIO PROPOSTI DAL COSTRUTTORE

A pannello, con le staffe a vite (Fig. 4) o a molla (Fig. 5) in dotazione (disegno in scala 1:3).

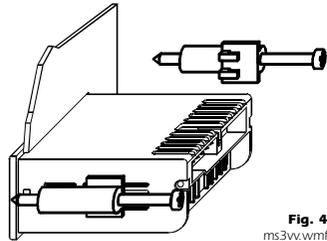


Fig. 4  
ms3vv.wmf

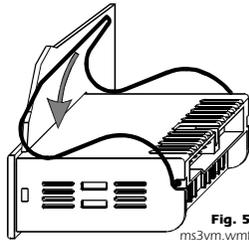


Fig. 5  
ms3vm.wmf

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

### COLLEGAMENTI DA DERIVARE

Esempio di applicazione tipica.

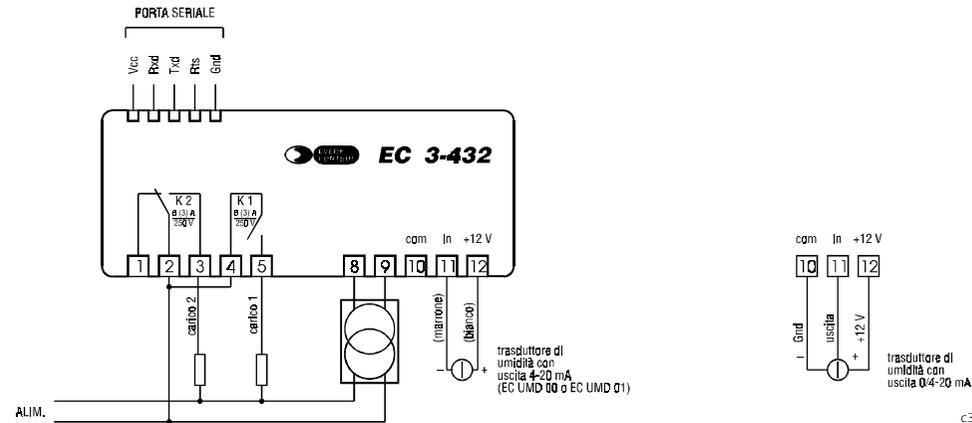


Fig. 6  
c3432i.wmf

## DATI DEL COSTRUTTORE

EVERY CONTROL S.r.l.

Via Mezzaterra 6, 32036 Sedico Belluno ITALIA

Tel. 0437852468 (r.a.) Fax 043783648

Indirizzi internet

e-mail: every@worknet.it

http://www.everycontrol.it

### ATTENZIONE

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà EVERY CONTROL la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se non espressamente autorizzata da EVERY CONTROL stessa.

EVERY CONTROL non si assume alcuna responsabilità in ordine alle caratteristiche, ai dati tecnici ed ai possibili errori riportati nella presente o derivanti dall'utilizzo della stessa.

EVERY CONTROL non può essere ritenuta responsabile per danni causati dall'inosservanza delle avvertenze.

EVERY CONTROL si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso ed in qualsiasi momento senza pregiudicare le caratteristiche essenziali di funzionalità e sicurezza.

# EC 3-432

## Umidostato digitale ON-OFF a due uscite

Istruzioni per l'uso

Versione 1/99 del 16 Settembre 1999

Codice EC 3-432 DOC 1000

File 3432i.p65

### IMPORTANTE:

**L'uso di questo nuovo strumento è facile; tuttavia, per ragioni di sicurezza, è importante leggere attentamente queste istruzioni prima dell'installazione o prima dell'uso e seguire tutte le avvertenze.**

**E' molto importante che queste istruzioni vengano conservate con lo strumento per consultazioni future.**

## INFORMAZIONI GENERALI

### A COSA SERVE

EC 3-432 è un umidostato digitale ON-OFF a due uscite la cui scala di lettura è configurabile. Lo strumento viene predisposto in fabbrica per accettare all'ingresso di misura trasduttori di umidità con uscita 0/4-20 mA 2 e 3 fili come EC UMD 00 ed EC UMD 01 ed è in grado di provvedere all'alimentazione dei trasduttori stessi qualora essi siano previsti per funzionare con una tensione compresa tra +9 e +16 V.

Questo modello può essere configurato per eseguire uno dei tre seguenti tipi di regolazione: con un setpoint di lavoro indipendente ed il secondo relativo al primo, con due setpoint di lavoro indipendenti (in questi due casi ciascuna uscita può essere configurata per funzionamento per "deumidificare" o per "umidificare"), con regolazione a "zona neutra".

EC 3-432 è disponibile nel formato 74 x 32 mm ed è previsto per l'installazione a pannello con le staffe a vite o a molla in dotazione.

## PREPARATIVI

### INSTALLAZIONE

EC 3-432 è previsto per l'installazione a pannello, su foro di dimensioni 71 x 29 mm, con le staffe a vite o a molla in dotazione (le dimensioni di ingombro e della dima di foratura sono riportate in Fig. 3, i sistemi di fissaggio proposti dal costruttore sono riportati rispettivamente in Fig. 4 e in Fig. 5).

### AVVERTENZE

- lo spessore del pannello dovrà essere compreso tra 1 e 5 mm
- accertarsi che le condizioni di impiego (temperatura ambiente, umidità, ecc.) rientrino nei limiti indicati dal costruttore (si veda il capitolo DATI TECNICI)
- installare lo strumento in un luogo con una ventilazione adeguata, per evitare il surriscaldamento interno dello strumento stesso
- non installare lo strumento in prossimità di superfici che potrebbero ostruire i fori di ventilazione (tappeti, coperte, ecc.), di fonti di calore (termosifoni, condotti dell'aria calda, ecc.), di luoghi soggetti alla luce solare diretta, pioggia, umidità, polvere eccessiva, vibrazioni meccaniche o scosse, di apparecchi con forti magneti (forni a microonde, grossi diffusori, ecc.)
- in conformità alle norme di sicurezza, la protezione contro eventuali contatti con le parti elettriche e le parti protette con solo isolamento funzionale deve essere assicurata mediante una corretta operazione di incasso dello strumento; tutte le parti che assicurano la protezione devono essere fissate in modo tale da non poter essere tolte senza l'aiuto di un utensile
- se non diversamente specificato al momento dell'ordine, lo strumento verrà corredato di staffe a vite.

### COLLEGAMENTO ELETTRICO

EC 3-432 dispone di due morsettiere a vite per conduttori fino a 2,5 mm<sup>2</sup> (per la connessione all'alimentazione, all'ingresso di misura ed alle uscite) e di un connettore maschio su fila singola a 5 poli (per la connessione ai sistemi di configurazione/clonazione CLONE e di supervisione di impianti RICS), situati nel pannello posteriore dello strumento (i collegamenti da derivare sono riportati in Fig. 6 e sono riscontrabili sull'etichetta in poliestere applicata sul contenitore dello strumento).

### AVVERTENZE

- se lo strumento viene portato da un luogo freddo ad uno caldo, l'umidità può condensare all'interno dello strumento stesso; attendere circa un'ora prima di alimentare lo strumento
- accertarsi che la tensione di alimentazione, la frequenza e la potenza elettrica operative dello strumento corrispondano a quelle dell'alimentazione locale (si veda il capitolo DATI TECNICI)
- non alimentare più strumenti con lo stesso trasformatore
- l'alimentazione di uno strumento installato su di un veicolo deve essere derivata direttamente dalla batteria del veicolo stesso
- dotare lo strumento di una protezione in grado di limitare la corrente assorbita in caso di guasto
- lo strumento rimane collegato all'alimentazione locale fino a quando i morsetti 8 e



Fig. 1  
f3-432.wmf

9 sono derivati all'alimentazione locale stessa, anche se lo strumento è apparentemente spento

- dotare le uscite di una protezione in grado di proteggerle contro il cortocircuito ed il sovraccarico
- non cercare di riparare lo strumento; per le riparazioni rivolgersi a personale qualificato
- in caso di interrogativi o di problemi riguardanti lo strumento consultare Every Control (si veda il capitolo DATI DEL COSTRUTTORE).

## USO

### CENNI PRELIMINARI

Dopo aver derivato correttamente i collegamenti riportati in Fig. 6, durante il funzionamento normale lo strumento visualizza l'umidità relativa rilevata dalla sonda.

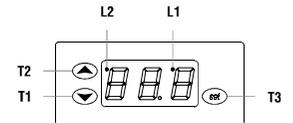


Fig. 2  
iu3132.wmf

Qualora fosse attivo un allarme lo strumento visualizza il codice di allarme lampeggiante ed il buzzer emette un suono intermittente fino a quando la causa che lo ha provocato non scompare (si veda il capitolo SEGNALAZIONI E ALLARMI); la pressione del tasto T1 durante un allarme permette di tacitare il buzzer.

EC 3-432 dispone di due setpoint di lavoro e di alcuni parametri di configurazione che vengono memorizzati in una memoria permanente e lo rendono configurabile secondo le proprie esigenze (si veda il capitolo CONFIGURABILITÀ).

Nelle regolazioni con un setpoint di lavoro indipendente ed il secondo relativo al primo e con due setpoint di lavoro indipendenti, l'uscita K 1 è associata al primo setpoint di lavoro, l'uscita K 2 al secondo, rimangono continuamente attivate fino a quando l'umidità relativa rilevata dalla sonda raggiunge i setpoint di lavoro stessi e non appena sale al di sopra (se le uscite sono state configurate per funzionamento per "deumidificare") o scende al di sotto (se le uscite sono state configurate per funzionamento per "umidificare") del rispettivo setpoint di lavoro del valore dell'isteresi (differenziale) le uscite vengono riattivate.

Nella regolazione a "zona neutra" l'uscita K 1 rimane continuamente attivata fino a quando l'umidità relativa rilevata dalla sonda raggiunge il setpoint di lavoro e non appena sale al di sopra del setpoint di lavoro del valore di "zona neutra" l'uscita viene riattivata; analogamente l'uscita K 2 rimane continuamente attivata fino a quando l'umidità relativa rilevata dalla sonda raggiunge il setpoint di lavoro e non appena scende al di sotto del setpoint di lavoro del valore di "zona neutra" l'uscita viene riattivata.

### IMPOSTAZIONE DEI SETPOINT DI LAVORO (UMIDITÀ RELATIVA DI LAVORO)

Per modificare il valore del primo setpoint di lavoro tenere premuto il tasto T3 (lo strumento ne visualizza l'attuale valore) e contemporaneamente premere e rilasciare ripetutamente il tasto T1 o T2 fino a quando lo strumento visualizza il valore desiderato (tenendo premuto il tasto T1 o T2 il valore viene decrementato o incrementato più velocemente); dopo la modifica rilasciare il tasto T3 per ultimo; per i due secondi successivi al rilascio del tasto T3 lo strumento visualizza il valore impostato ed il LED L1 lampeggia velocemente ad indicare che è in corso una procedura di impostazione del primo setpoint di lavoro (trascorsi due secondi dal rilascio del tasto T3 senza aver operato con i tasti lo strumento esce automaticamente dalla procedura di impostazione dei setpoint di lavoro).

Per modificare il valore del secondo setpoint di lavoro rilasciare e tenere premuto il tasto T3 durante il lampeggio del LED L1 (lo strumento ne visualizza l'attuale valore) e contemporaneamente premere e rilasciare ripetutamente il tasto T1 o T2 fino a quando lo strumento visualizza il valore desiderato (tenendo premuto il tasto T1 o T2 il valore viene decrementato o incrementato più velocemente); dopo la modifica rilasciare il tasto T3 per ultimo; durante la pressione del tasto T3 il LED L2 lampeggia velocemente ad indicare che è in corso una procedura di impostazione del secondo setpoint di lavoro (al rilascio del tasto T3 lo strumento esce automaticamente dalla procedura di impostazione dei setpoint di lavoro).

#### AVVERTENZE

- *durante un allarme errore memoria dati l'accesso alla procedura di impostazione dei setpoint di lavoro è negato*
- *se il parametro -I0 è impostato a 3 non esiste il secondo setpoint di lavoro*
- *il primo setpoint di lavoro è impostabile nei limiti stabiliti con i parametri rA1 ed rA2*
- *il secondo setpoint di lavoro è impostabile nei limiti stabiliti con i parametri rB1 ed rB2*
- *se il parametro rA5 è impostato a 1 il primo setpoint di lavoro non è modificabile fino a quando il parametro rA5 non viene impostato a 0*
- *se il parametro rB5 è impostato a 1 il secondo setpoint di lavoro non è modificabile fino a quando il parametro rB5 non viene impostato a 0*
- *il valore dei setpoint di lavoro viene memorizzato in una memoria permanente anche se si verifica un'interruzione dell'alimentazione.*

##### IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

I parametri di configurazione sono ordinati su due livelli, per proteggere le impostazioni più delicate da manomissioni indesiderate ed in famiglie riconoscibili dalle lettere iniziali della label.

Per accedere al primo livello tenere premuti contemporaneamente per almeno quattro secondi i tasti **T1** e **T2** (trascorsi quattro secondi lo strumento visualizza la label **PA**).

Per selezionare un parametro del primo livello premere e rilasciare ripetutamente il tasto **T1** o **T2** fino a quando lo strumento visualizza la label del parametro desiderato.

Per modificare il valore del parametro tenere premuto il tasto **T3** (lo strumento ne visualizza l'attuale valore) e contemporaneamente premere e rilasciare ripetutamente il tasto **T1** o **T2** fino a quando lo strumento visualizza il valore desiderato (tenendo premuto il tasto **T1** o **T2** il valore viene decrementato o incrementato più velocemente); dopo la modifica rilasciare il tasto **T3** per ultimo (al rilascio del tasto **T3** lo strumento visualizza nuovamente la label del parametro).

Per accedere al secondo livello entrare nel primo livello e selezionare la label **PA**.

Tenere premuto il tasto **T3** (lo strumento visualizza l'attuale valore della label) e contemporaneamente premere e rilasciare ripetutamente il tasto **T1** o **T2** fino a quando lo strumento visualizza -19 (tenendo premuto il tasto **T1** o **T2** il valore viene decrementato o incrementato più veloce-mente); dopo la modifica rilasciare il tasto **T3** per ultimo (al rilascio del tasto **T3** lo strumento visualizza nuovamente la label **PA**); tenere premuti contemporaneamente per almeno quattro secondi i tasti **T1** e **T2** (trascorsi quattro secondi lo strumento visualizza il primo parametro del secondo livello).

Per selezionare un parametro del secondo livello premere e rilasciare ripetutamente il tasto **T1** o **T2** fino a quando lo strumento visualizza la label del parametro desiderato.

Per modificare il valore del parametro tenere premuto il tasto **T3** (lo strumento ne visualizza l'attuale valore) e contemporaneamente premere e rilasciare ripetutamente il tasto **T1** o **T2** fino a quando lo strumento visualizza il valore desiderato (tenendo premuto il tasto **T1** o **T2** il valore viene decrementato o incrementato più velocemente); dopo la modifica rilasciare il tasto **T3** per ultimo (al rilascio del tasto **T3** lo strumento visualizza nuovamente la label del parametro).

Per uscire dalla procedura di impostazione dei parametri di configurazione tenere premuti contemporaneamente per almeno quattro secondi i tasti **T1** e **T2** oppure non operare con i tasti per almeno cinquanta secondi (uscita per time-out).

#### AVVERTENZE

- *durante un allarme errore memoria dati l'accesso alla procedura di impostazione dei parametri di configurazione è negato*
- *la modifica del valore di un parametro la cui unità di misura è l'ora o il minuto o il secondo non ha effetto immediato; per ottenere tale effetto non deve essere eseguita durante il decorso del valore stesso*
- *il valore dei parametri viene memorizzato in una memoria permanente anche se si verifica un'interruzione dell'alimentazione.*

## CONFIGURABILITA'

SETPOINT DI LAVORO
LABEL MIN.    MAX.    U.M.    ST.    SETPOINT DI LAVORO
<p><b>rA1</b>   <b>rA2</b>    % r.H. 0,0    <b>primo setpoint di lavoro</b></p>
<p>Se il parametro -I0 è impostato a 1 o 2 stabilisce l'umidità relativa associata all'uscita K 1, se il parametro -I0 è impostato a 3 stabilisce l'umidità relativa associata alle uscite K 1 e K2.</p>
<p><b>rB1</b>   <b>rB2</b>    % r.H. 0,0    <b>secondo setpoint di lavoro</b></p>
<p>Stabilisce l'umidità relativa associata all'uscita K2.</p>

PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE
LABEL MIN.    MAX.    U.M.    ST.    PASSWORD
<p><b>PA</b>   <b>-90</b>   <b>100</b>   <b>---</b>   <b>0</b>    <b>passwd (\$)</b></p>
<p>E' i password che consente di accedere al secondo livello.</p>
LABEL MIN.    MAX.    U.M.    ST.    TIPO DI REGOLATORE
<p><b>-I0</b>   <b>1</b>    <b>3</b>    <b>---</b>   <b>2</b>    <b>tipo di regolatore</b></p>
<p>Stabilisce il tipo di regolatore, nel modo di seguito indicato:  1 =    primo setpoint di lavoro indipendente ed il secondo relativo al primo  2 =    primo e secondo setpoint di lavoro indipendenti  3 =    "zona neutra".</p>
LABEL MIN.    MAX.    U.M.    ST.    INGRESSO DI MISURA
<p><b>I0</b>   <b>30</b>   <b>31</b>    <b>---</b>   <b>30</b>    <b>tipo di sonda</b></p>
<p>Stabilisce il tipo di sonda che lo strumento deve riconoscere al suo ingresso di misura, nel modo di seguito indicato:  30 =    trasduttore di umidità con uscita 4-20 mA 2 e 3 fili  31 =    trasduttore di umidità con uscita 0-20 mA 2 e 3 fili.</p>
I1    -9,0    +10,0    % r.H. 0,0 <b>calibrazione (\$)</b>
<p>Stabilisce una soglia da sommare algebricamente al segnale proveniente dall'ingresso di misura (ad esempio per correggere il segnale stesso).</p>
I2    0    6    ---    3 <b>filtro digitale</b>

Stabilisce la costante di tempo da applicare al segnale proveniente dall'ingresso di misura.

nel modo di seguito indicato:

0 =    0 sec.                    1 =    0,4 sec.  
2 =    1,2 sec.                3 =    3,0 sec.  
4 =    8,0 sec.                5 =    19,8 sec.  
6 =    48,0 sec.

I4    0    1    ---    0 <b>visualizzazione degli zeri non significativi</b>
<p>Stabilisce se visualizzare gli zeri non significativi, nel modo di seguito indicato:  0 =    gli zeri non significativi non vengono visualizzati  1 =    gli zeri non significativi vengono visualizzati.</p>
I5    0    1    ---    1 <b>punto decimale</b>
<p>Stabilisce la risoluzione con la quale viene visualizzata l'umidità relativa, nel modo di seguito indicato:  0 =    l'umidità relativa viene visualizzata con la risoluzione dell'unità di misura  1 =    l'umidità relativa viene visualizzata con la risoluzione di 1/10 dell'unità di misura.</p>
I6    -99    +999    punti 0,0 <b>fondo scala inferiore per ingresso 0/4-20 mA corrispondente al valore minimo della taratura del trasduttore</b>

Stabilisce il fondo scala inferiore per ingresso 0/4-20 mA e deve corrispondere al valore minimo della taratura del trasduttore.

I7    -99    +999    punti +100 <b>fondo scala superiore per ingresso 0/4-20 mA corrispondente al valore massimo della taratura del trasduttore</b>
---

Stabilisce il fondo scala superiore per ingresso 0/4-20 mA e deve corrispondere al valore massimo della taratura del trasduttore.

Stabilisce il fondo scala superiore per ingresso 0/4-20 mA e deve corrispondere al valore massimo della taratura del trasduttore.

LABEL MIN.    MAX.    U.M.    ST.    REGOLATORE ON-OFF DELL'UMIDITA' RELATIVA ASSOCIATO AL PRIMO SETPOINT DI LAVORO E ALL'USCITA K 1
<p><b>rA0</b>   <b>-99</b>   <b>+99,9</b>    % r.H. -0,2    <b>isteresi (differenziale) (\$)</b></p>
<p>Stabilisce l'isteresi (differenziale) relativa al setpoint di lavoro.</p>
<p>Se il parametro -I0 è impostato a 3 il parametro rA0 stabilisce il valore di "zona neutra".</p>
<p><b>rA1</b>   <b>-99</b>   <b>+999</b>    % r.H. 0,0    <b>minimo setpoint di lavoro impostabile</b></p>
<p>Stabilisce il minimo setpoint di lavoro impostabile; lo strumento verifica automaticamente che il valore stabilito con il parametro rA1 sia sempre inferiore al massimo setpoint di lavoro impostabile stabilito con il parametro rA2.</p>
<p><b>rA2</b>   <b>-99</b>   <b>+999</b>    % r.H. +100    <b>massimo setpoint di lavoro impostabile</b></p>
<p>Stabilisce il massimo setpoint di lavoro impostabile; lo strumento verifica automaticamente che il valore stabilito con il parametro rA2 sia sempre superiore al minimo setpoint di lavoro impostabile stabilito con il parametro rA1.</p>
<p><b>rA3</b>   <b>0</b>    <b>1</b>    ---    <b>1</b>    <b>funzionamento per "deumidificare" o per "umidificare"</b></p>
<p>Stabilisce il senso della regolazione, nel modo di seguito indicato:  0 =    per "deumidificare"  1 =    per "umidificare".</p>
<p><b>rA4</b>   <b>0</b>    <b>1</b>    ---    <b>0</b>    <b>tipo di isteresi (tipo di differenziale)</b></p>
<p>Stabilisce il tipo di isteresi (tipo di differenziale), nel modo di seguito indicato:  0 =    asimmetrica  1 =    simmetrica.</p>
<p><b>rA5</b>   <b>0</b>    <b>1</b>    ---    <b>0</b>    <b>blocco della modifica del setpoint di lavoro</b></p>
<p>Stabilisce se impedire la modifica del setpoint di lavoro, nel modo di seguito indicato:  0 =    il setpoint di lavoro è modificabile  1 =    il setpoint di lavoro non è modificabile fino a quando il parametro rA5 non viene impostato a 0.</p>

LABEL MIN.    MAX.    U.M.    ST.    REGOLATORE ON-OFF DELL'UMIDITA' RELATIVA ASSOCIATO AL SECONDO SETPOINT DI LAVORO E ALL'USCITA K 2
<p><b>rB0</b>   <b>-99</b>   <b>+99,9</b>    % r.H. -0,2    <b>isteresi (differenziale) (\$)</b></p>
<p>Ha lo stesso significato del parametro rA0.</p>
<p><b>rB1</b>   <b>-99</b>   <b>+999</b>    % r.H. 0,0    <b>minimo setpoint di lavoro impostabile</b></p>
<p>Ha lo stesso significato del parametro rA1.</p>
<p><b>rB2</b>   <b>-99</b>   <b>+999</b>    % r.H. +100    <b>massimo setpoint di lavoro impostabile</b></p>
<p>Ha lo stesso significato del parametro rA2.</p>
<p><b>rB3</b>   <b>0</b>    <b>1</b>    ---    <b>1</b>    <b>funzionamento per "deumidificare" o per "umidificare"</b></p>
<p>Ha lo stesso significato del parametro rA3.</p>
<p><b>rB4</b>   <b>0</b>    <b>1</b>    ---    <b>0</b>    <b>tipo di isteresi (tipo di differenziale)</b></p>
<p>Ha lo stesso significato del parametro rA4.</p>
<p><b>rB5</b>   <b>0</b>    <b>1</b>    ---    <b>0</b>    <b>blocco della modifica del setpoint di lavoro</b></p>
<p>Ha lo stesso significato del parametro rA5.</p>
LABEL MIN.    MAX.    U.M.    ST.    PROTEZIONE USCITA K 1
<p><b>CA0</b>   <b>0</b>    <b>999</b>    sec.    <b>0</b>    <b>tempo di inibizione all'attivazione dell'uscita dall'accensione dello strumento</b></p>

<p>Stabilisce il tempo che inibisce l'attivazione dell'uscita dal momento dell'accensione dello strumento.</p>
<p><b>CA1</b>   <b>0</b>    <b>999</b>    sec.    <b>0</b>    <b>tempo di inibizione all'attivazione dell'uscita dalla precedente attivazione</b></p>
<p>Stabilisce il tempo che inibisce l'attivazione dell'uscita dal momento della precedente attivazione dell'uscita stessa.</p>
<p><b>CA2</b>   <b>0</b>    <b>999</b>    sec.    <b>0</b>    <b>tempo di inibizione all'attivazione dell'uscita dalla precedente disattivazione</b></p>
<p>Stabilisce il tempo che inibisce l'attivazione dell'uscita dal momento della precedente disattivazione dell'uscita stessa.</p>
<p><b>CA3</b>   <b>0</b>    <b>1</b>    ---    <b>0</b>    <b>stato dell'uscita durante un allarme errore sonda</b></p>
<p>Stabilisce lo stato al quale viene forzata l'uscita durante un allarme errore sonda, nel modo di seguito indicato:  0 =    durante un allarme errore sonda l'uscita viene forzata allo stato OFF  1 =    durante un allarme errore sonda l'uscita viene forzata allo stato ON.</p>
<p><b>CA4</b>   <b>0</b>    <b>1</b>    ---    <b>0</b>    <b>tempo di inibizione all'attivazione e alla disattivazione dell'uscita</b></p>

Stabilisce il tempo che inibisce l'attivazione dell'uscita dal momento dell'accensione dello strumento.

<p><b>CA1</b>   <b>0</b>    <b>999</b>    sec.    <b>0</b>    <b>tempo di inibizione all'attivazione dell'uscita dalla precedente attivazione</b></p>
<p>Stabilisce il tempo che inibisce l'attivazione dell'uscita dal momento della precedente attivazione dell'uscita stessa.</p>
<p><b>CA2</b>   <b>0</b>    <b>999</b>    sec.    <b>0</b>    <b>tempo di inibizione all'attivazione dell'uscita dalla precedente disattivazione</b></p>
<p>Stabilisce il tempo che inibisce l'attivazione dell'uscita dal momento della precedente disattivazione dell'uscita stessa.</p>
<p><b>CA3</b>   <b>0</b>    <b>1</b>    ---    <b>0</b>    <b>stato dell'uscita durante un allarme errore sonda</b></p>
<p>Stabilisce lo stato al quale viene forzata l'uscita durante un allarme errore sonda, nel modo di seguito indicato:  0 =    durante un allarme errore sonda l'uscita viene forzata allo stato OFF  1 =    durante un allarme errore sonda l'uscita viene forzata allo stato ON.</p>
<p><b>CA4</b>   <b>0</b>    <b>1</b>    ---    <b>0</b>    <b>tempo di inibizione all'attivazione e alla disattivazione dell'uscita</b></p>

Stabilisce lo stato al quale viene forzata l'uscita durante un allarme errore sonda, nel modo di seguito indicato:  
0 =    durante un allarme errore sonda l'uscita viene forzata allo stato OFF  
1 =    durante un allarme errore sonda l'uscita viene forzata allo stato ON.

**CA4**   **0**    **1**    ---    **0**    **tempo di inibizione all'attivazione e alla disattivazione dell'uscita**

Stabilisce se inibire l'attivazione e la disattivazione dell'uscita per un tempo fisso, nel modo di

seguito indicato:

0 =    nessuna azione provocata  
1 =    l'attivazione e la disattivazione dell'uscita vengono inibite per 3 sec.

LABEL MIN.    MAX.    U.M.    ST.    PROTEZIONE USCITA K 2
<p><b>CB0</b>   <b>0</b>    <b>999</b>    sec.    <b>0</b>    <b>tempo di inibizione all'attivazione dell'uscita dall'accensione dello strumento</b></p>
<p>Ha lo stesso significato del parametro CA0.</p>
<p><b>CB1</b>   <b>0</b>    <b>999</b>    sec.    <b>0</b>    <b>tempo di inibizione all'attivazione dell'uscita dalla precedente attivazione</b></p>

Ha lo stesso significato del parametro CA1.

<p><b>CB2</b>   <b>0</b>    <b>999</b>    sec.    <b>0</b>    <b>tempo di inibizione all'attivazione dell'uscita dalla precedente disattivazione</b></p>
<p>Ha lo stesso significato del parametro CA2.</p>
<p><b>CB3</b>   <b>0</b>    <b>1</b>    ---    <b>0</b>    <b>stato dell'uscita durante un allarme errore sonda</b></p>
<p>Ha lo stesso significato del parametro CA3.</p>
<p><b>CB4</b>   <b>0</b>    <b>1</b>    ---    <b>0</b>    <b>tempo di inibizione all'attivazione e alla disattivazione dell'uscita</b></p>
<p>Ha lo stesso significato del parametro CA4.</p>
LABEL MIN.    MAX.    U.M.    ST.    REGOLATORE PER L'ALLARME DI UMIDITA' RELATIVA ASSOCIATO AL PRIMO ALLARME DI UMIDITA' RELATIVA
<p><b>AA0</b>   <b>+0,1</b>   <b>+99,9</b>    % r.H. +0,1    <b>isteresi (differenziale)</b></p>
<p>Stabilisce l'isteresi (differenziale) relativa al parametro AA1.</p>
<p><b>AA1</b>   <b>-99</b>   <b>+999</b>    % r.H. 0,0    <b>setpoint di allarme</b></p>
<p>Stabilisce l'umidità relativa alla quale viene attivato l'allarme di umidità relativa secondo la modalità stabilita con il parametro AA4.</p>
<p><b>AA3</b>   <b>0</b>    <b>999</b>    min.    <b>0</b>    <b>tempo di inibizione all'attivazione dell'allarme dall'accensione dello strumento</b></p>

Stabilisce il tempo che inibisce l'attivazione dell'allarme di umidità relativa dal momento dell'accensione dello strumento.

<p><b>AA4</b>   <b>1</b>    <b>7</b>    ---    <b>1</b>    <b>tipo di allarme</b></p>
<p>Stabilisce il tipo di allarme di umidità relativa che lo strumento deve gestire, nel modo di seguito indicato:  1 =    l'allarme di umidità relativa non viene mai attivato  2 =    allarme di umidità relativa di minima assoluto  3 =    allarme di umidità relativa di massimo assoluto  4 =    allarme di umidità relativa di minima relativo al primo setpoint di lavoro  5 =    allarme di umidità relativa di massima relativo al primo setpoint di lavoro  6 =    allarme di umidità relativa di minima relativo al primo setpoint di lavoro con ricalcolo e riabilitazione automatici  7 =    allarme di umidità relativa di massima relativo al primo setpoint di lavoro con ricalcolo e riabilitazione automatici.</p>
LABEL MIN.    MAX.    U.M.    ST.    REGOLATORE PER L'ALLARME DI UMIDITA' RELATIVA ASSOCIATO AL SECONDO ALLARME DI UMIDITA' RELATIVA
<p><b>AB0</b>   <b>+0,1</b>   <b>+99,9</b>    % r.H. +0,1    <b>isteresi (differenziale)</b></p>
<p>Ha lo stesso significato del parametro AA0.</p>
<p><b>AB1</b>   <b>-99</b>   <b>+999</b>    % r.H. 0,0    <b>setpoint di allarme</b></p>
<p>Ha lo stesso significato del parametro AA1.</p>
<p><b>AB3</b>   <b>0</b>    <b>999</b>    min.    <b>0</b>    <b>tempo di inibizione all'attivazione dell'allarme dall'accensione dello strumento</b></p>
<p>Ha lo stesso significato del parametro AA3.</p>
<p><b>AB4</b>   <b>1</b>    <b>7</b>    ---    <b>1</b>    <b>tipo di allarme</b></p>
<p>Ha lo stesso significato del parametro AA4.</p>
LABEL MIN.    MAX.    U.M.    ST.    COLLEGAMENTO IN RETE SERIALE CON PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE EVCOBUS
<p><b>L1</b>    <b>1</b>    <b>15</b>    ---    <b>1</b>    <b>indirizzo strumento</b></p>
<p>Stabilisce l'indirizzo al quale lo strumento (slave) risponde quando è collegato ad una rete seriale con protocollo di comunicazione EVCOBUS gestita da un master (ad esempio un Personal Computer).</p>
<p><b>L2</b>    <b>0</b>    <b>7</b>    ---    <b>0</b>    <b>gruppo strumento</b></p>

Stabilisce il gruppo al quale lo strumento (slave) risponde quando è collegato ad una rete seriale con protocollo di comunicazione EVCOBUS gestita da un master (ad esempio un Personal Computer).

<p><b>AVVERTENZE</b></p>
<p>-    <i>il simbolo (\$) indica che il parametro è del primo livello</i></p>
<p>-    <i>se il parametro -I0 è impostato a 3 non esistono i parametri della famiglia rB.</i></p>
SEGNALAZIONI E ALLARMI
<p><b>SEGNALAZIONI</b></p>
<p>Se il LED <b>L1</b> è acceso significa che l'uscita K 1 è attivata.</p>
<p>Se il LED <b>L2</b> è acceso significa che l'uscita K 2 è attivata.</p>
<p>Se il LED <b>L1</b> lampeggia significa che è in corso il conteggio di un tempo di inibizione all'attivazione dell'uscita K 1 (si vedano i parametri CA0, CA1, CA2 e CA4).</p>
<p>Se il LED <b>L2</b> lampeggia significa che è in corso il conteggio di un tempo di inibizione all'attivazione dell'uscita K 2 (si vedano i parametri CB0, CB1, CB2 e CB4).</p>
<p>Se lo strumento visualizza l'indicazione "====" significa che il setpoint di lavoro non è modificabile (si vedano i parametri rA5 ed rB5).</p>

<p><b>ALLARMI</b></p>
<p>Se lo strumento visualizza l'indicazione "E2" lampeggiante ed il buzzer emette un suono intermittente (<b>errore memoria dati</b>) significa che c'è una corruzione dei dati di configurazione in memoria (spegnere e riaccendere lo strumento: se alla riaccensione l'allarme non scompare lo strumento deve essere sostituito); durante questo allarme l'accesso alle procedure di impostazione dei setpoint di lavoro e dei parametri di configurazione è negato e</p>

tutte le uscite vengono forzate allo stato OFF.

Se lo strumento visualizza l'indicazione "E0" lampeggiante ed il buzzer emette un suono intermittente (**errore sonda**) significa che: il tipo di sonda collegata non è corretto (si veda il parametro I0), la sonda è difettosa (verificare l'integrità della sonda), c'è un'inesattezza nel collegamento strumento-sonda (verificare l'esattezza del collegamento strumento-sonda), l'umidità relativa rilevata dalla sonda è al di fuori dei limiti consentiti dalla sonda stessa (verificare che l'umidità relativa in prossimità della sonda sia nei limiti consentiti dalla sonda stessa); durante questo allarme l'uscita K 1 viene forzata allo stato stabilito con il parametro CA3 e l'uscita K 2 viene forzata allo stato stabilito con il parametro CB3.

Se lo strumento visualizza l'indicazione "AL1" lampeggiante in alternanza all'umidità relativa rilevata dalla sonda ed il buzzer emette un suono intermittente (**primo allarme di umidità relativa**) significa che l'umidità relativa rilevata dalla sonda è al di fuori del limite stabilito con il parametro AA1 (si vedano i parametri AA0, AA1 ed AA4); nessuna azione provocata.

Se lo strumento visualizza l'indicazione "AL2" lampeggiante in alternanza all'umidità relativa rilevata dalla sonda ed il buzzer emette un suono intermittente (**secondo allarme di umidità relativa**) significa che l'umidità relativa rilevata dalla sonda è al di fuori del limite stabilito con il parametro Ab1 (si vedano i parametri rA5, Ab1 ed Ab4); nessuna azione provocata.

#### AVVERTENZE

- *se il parametro I0 è impostato a 31 durante un allarme errore sonda causato da un'inesattezza nel collegamento strumento-sonda lo strumento visualizza l'indicazione "E" lampeggiante ed il buzzer emette un suono intermittente*
- *i codici di allarme sono riportati in ordine di priorità.*

## DATI TECNICI

<b>DATI TECNICI</b>	
<b>Contenitore:</b>	plastico nero (PC-ABS), autoestinguente.
<b>Dimensioni:</b>	74 x 32 x 65 mm.
<b>Installazione:</b>	a pannello, su foro di dimensioni 71 x 29 mm, con le staffe a vite o a molla in dotazione.
<b>Grado di protezione:</b>	IP 54.
<b>Connessioni:</b>	morsettiere a vite passo 5 mm (alimentazione, ingresso di misura ed uscite) per conduttori fino a 2,5 mm², connettore maschio su fila singola a 5 poli passo 5,08 mm (porta seriale).

<b>Temperatura ambiente:</b>	da 0 a +60 °C (10 ... 90 <span> </span> % di umidità relativa non condensante).
------------------------------	---

<b>Alimentazione:</b>	12 Vca/cc o 12-24 Vca/cc, 50/60 Hz, 1,5 VA.
<b>Classe di isolamento:</b>	II.
<b>Buzzer di allarme:</b>	incorporato.
<b>Ingressi di misura:</b>	1 configurabile per trasduttori di umidità con uscita 0/4-20 mA 2 e 3 fili (Ri 56 Ohm); al morsetto 12 sono disponibili +12 V (+30 <span> </span> %, -20 <span> </span> %) per l'alimentazione del trasduttore.
<b>Campo di misura:</b>	configurabile.
<b>Campo di impostazione:</b>	su tutto il campo di misura.
<b>Risoluzione:</b>	configurabile per 0,1 o 1 <span> </span> % r.H.
<b>Visualizzazioni:</b>	1 visualizzatore a 3 display LED rosso di altezza 12,5 mm con punto decimale, indicatori dello stato delle uscite.
<b>Uscite:</b>	2 rele (NA ed in scambio) da 6 (3) A @ 250 Vca per la gestione dei carichi per la regolazione.
<b>Porta seriale:</b>	TTL con protocollo di comunicazione EVCOBUS, per la connessione ai sistemi di configurazione/clonazione CLONE e di supervisione di impianti RICS.

# PER ORDINARE

<b>SISTEMA DI CODIFICA</b>	
<b>Nome dello strumento:</b>	EC 3-432.
<b>Ingresso di misura desiderato:</b>	I (per trasduttori di umidità con uscita 0/4-20 mA 2 e 3 fili).
<b>Alimentazione desiderata:</b>	012 (12 Vca/cc), 024 (12-24 Vca/cc).
<b>Opzioni:</b>	configurazione personalizzata, display LED verde, uscite SSR.