

**E ESPAÑOL**  
**IMPORTANTE**

Leer con atención este documento antes de la instalación y antes del uso del dispositivo y respetar todas las advertencias; conservar este documento con el dispositivo para futuras consultas.

Utilizar el dispositivo sólo en los modos descriptos en este documento, no utilizar el dispositivo como dispositivo de seguridad.


**El dispositivo debe eliminarse respetando las normativas locales en relación con la recolección de los aparatos eléctricos y electrónicos.**

**1 DIMENSIONES E INSTALACIÓN**

**1.1 Dimensiones**


Las medidas se expresan en mm (in).

59,0 (2,322) es la profundidad con borneras fijas de tornillo; 83,0 (3,267) es la profundidad con borneras extraíbles de tornillo.

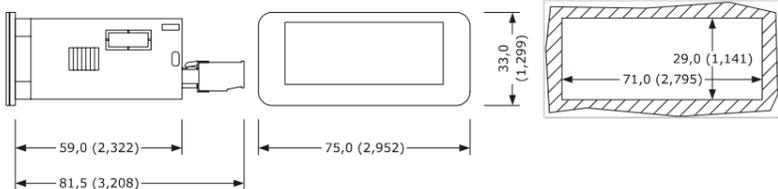

**1.2 Instalación**

La instalación está prevista en panel, con soportes de sal-tos.

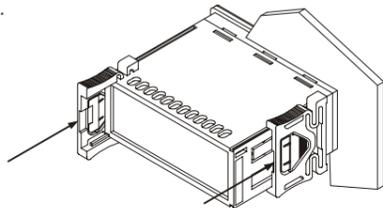


**1.3 Advertencias para la instalación**

- el espesor del panel en el cual se desea instalar el dispositivo debe quedar comprendido entre 0,8 y 2,0 mm (0,031 y 0,078 in)
- asegurarse que las condiciones de trabajo del dispositivo (temperatura de uso, humedad de uso, etc.) se encuentren dentro de los límites indicados; consultar el capítulo 8
- no instalar el dispositivo cerca de fuentes de calor (resistencias, conductos del aire caliente, etc.), de aparatos con fuertes imanes (grandes difusores, etc.), de lugares expuestos a la luz solar directa, lluvia, humedad, polvo excesivo, vibraciones mecánicas y/o descargas
- en conformidad con las normativas sobre la seguridad, la protección contra posibles contactos con las partes eléctricas debe asegurarse mediante una correcta instalación del dispositivo; todas las piezas que aseguran la protección deben fijarse de modo que no puedan ser quitadas sin la ayuda de una herramienta.

**2 CONEXIÓN ELÉCTRICA**

**2.1 Conexión eléctrica**

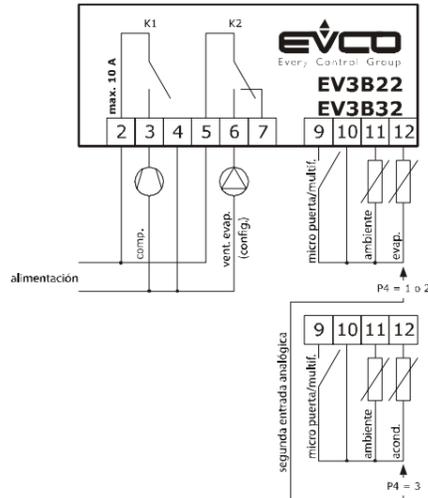

**2.2 Advertencias para la conexión eléctrica**

- no usar las borneras del dispositivo utilizando tornillos eléctricos o neumáticos
- si el dispositivo se ha llevado de un lugar frío a uno caliente, la humedad podría condensarse dentro; esperar aprox. una hora antes de conectarlo a la alimentación

- asegurarse que la tensión de alimentación, la frecuencia eléctrica y la potencia eléctrica se encuentren dentro de los límites indicados; consultar el capítulo 8
- desconectar la alimentación del dispositivo antes de efectuar cualquier tipo de mantenimiento
- colocar los cables de potencia lo más alejados posible de aquellos de señal
- para las reparaciones y para información relativa al dispositivo contactar la red de venta EVCO.

**3 INTERFAZ USUARIO**

**3.1 Datos preliminares**

Existono i seguenti stati di funzionamento:

- el estado "on": el dispositivo está alimentado y está encendido; las redes pueden encenderse
- el estado "stand-by": el dispositivo es alimentado pero se apaga mediante software; las redes están apagadas
- el estado "off": el dispositivo no es alimentado; las redes están apagadas.

A continuación, si el parámetro POF se programa en 0, con el término "encendido" se entiende el paso del estado "off" al estado "on"; con el término "apagado" se entiende el paso del estado "on" al estado "off".

Si el parámetro POF se programa en 1, con el término "encendido" se entiende el paso del estado "stand-by" al estado "on"; con el término "apagado" se entiende el paso del estado "on" al estado "stand-by".

Cuando se alimenta el dispositivo se propone el estado en el cual se encontraba en el momento en el cual la alimentación se interrumpió.

**3.2 Encendido/apagado del dispositivo**

Si el parámetro POF se programa en 0:

1. Conectar/desconectar la alimentación del dispositivo.
2. Si el parámetro POF se programa en 1:
2. Asegurarse que el teclado no esté bloqueado y que no exista ningún problema.
3. Tocar el botón | | durante 4 s: el LED | | parpadeará, luego se apagará /encenderá.

**3.3 La pantalla**

Si el dispositivo está encendido durante el funcionamiento normal, la pantalla mostrará la magnitud establecida con el parámetro P5, salvo durante la descongelación, cuando el dispositivo visualice la temperatura establecida con el parámetro d6; las redes están apagadas.

Si el dispositivo está apagado, la pantalla se apaga; los LED | | pueden estar encendidos.

Si está activado el modo "bajo consumo", la pantalla se apagará y el LED | | se encenderá.

**3.4 Visualización de la temperatura detectada por las sondas**

1. Asegurarse que el teclado no esté bloqueado y que no exista ningún problema.
2. Tocar el botón | | durante 4 s: la pantalla mostrará la primera label disponible.
3. Tocar el botón | | o el botón | | para seleccionar una label.
4. Tocar el botón | | . La siguiente tabla ilustra la correspondencia entre la label y la temperatura visualizada.

Label	Temperatura visualizada
<b>Pb1</b>	temperatura ambiente
<b>Pb2</b>	si el parámetro P4 está programado en 1 o 2, la temperatura del evaporador si el parámetro P4 está programado en 3, la temperatura del condensador

Para salir del proceso:

5. Tocar el botón | | o no accionar durante 60 s.
6. Tocar el botón | | .

Si la segunda entrada analógica está ausente (es decir si el parámetro P4 está programado en 0), la label "Pb2" no será visualizada.

**3.5 Horas de funcionamiento del compresor**

Para visualizar las horas de funcionamiento del compresor:

1. Asegurarse que el teclado no esté bloqueado y que no exista ningún problema.
2. Tocar el botón | | durante 4 s: la pantalla mostrará la primera label disponible.
3. Tocar el botón | | o el botón | | para seleccionar "CH".
4. Tocar el botón | | .

Para salir del proceso:

5. Tocar el botón | | o no accionar durante 60 s.
6. Tocar el botón | | .

Para borrar las horas de funcionamiento del compresor:

7. Desde el punto 3 tocar el botón | | o el botón | | para seleccionar "rCH".
8. Tocar el botón | | .
9. Tocar el botón | | o el botón | | dentro de 15 s para programar "149".
10. Tocar el botón | | o no accionar durante 15 s: la pantalla visualizará "- - -" de forma intermitente durante 4 s, después el dispositivo saldrá del proceso.

**3.6 Activación de la descongelación de modo manual**

1. Asegurarse que el teclado no esté bloqueado y que no exista ningún problema.
2. Tocar el botón | | durante 4 s. Si la función de la sonda evaporador es la de sonda de descongelación (es decir si el parámetro P4 está programado en 1) y con la activación de la descongelación la temperatura del evaporador está por encima de aquella establecida con el parámetro d2, la descongelación no será activada.

**3.7 Encendido/apagado de la luz ambiente de modo manual**

1. Asegurarse que no exista ningún problema; véase el parámetro u2.
2. Tocar el botón | | : el LED "AUX" se encenderá /apagará.

**3.8 Bloqueo/desbloqueo del teclado**

Para bloquear el teclado:

1. Asegurarse que no haya en curso ningún proceso.
2. No operar durante 30 s: la pantalla mostrará "Loc" durante 1 s y el teclado se bloqueará automáticamente.

Para desbloquear el teclado:

3. Tocar el botón durante 1 s: la pantalla mostrará "UnL" durante 1 s.

**4 PROGRAMACIONES**

**4.1 Programación del setpoint de trabajo**

1. Asegurarse que el teclado no esté bloqueado y que no exista ningún problema.
2. Tocar el botón | | : el LED | | parpadeará.
3. Tocar el botón | | o el botón | | dentro de 15 s; véanse los parámetros r1 y r2.
4. Tocar el botón | | o no accionar durante 15 s: el LED | | se apagará, luego el dispositivo saldrá del proceso.

Para salir a tiempo del proceso:

5. Tocar el botón | | (si hay modificaciones no serán guardadas).

También es posible programar el setpoint de trabajo mediante el parámetro SP.

**4.2 Programación de los parámetros de configurac.**

Para entrar en el proceso:

1. Asegurarse que no haya en curso ningún proceso.
2. Tocar el botón | | durante 4 s: la pantalla mostrará "PA".
3. Tocar el botón | | .
4. Tocar el botón | | o el botón | | dentro de 15 s para programar el valor establecido con el parámetro "PAS" (en configuración de fábrica el parámetro se programa en "-19").
5. Tocar el botón | | o no accionar durante 15 s: la pantalla mostrará "SP".

Para seleccionar un parámetro:

6. Tocar el botón | | o el botón | | .
6. Para programar un parámetro:
7. Tocar el botón | | .
8. Tocar el botón | | o el botón | | dentro de 15 s.
9. Tocar el botón | | o no accionar durante 15 s.

Para salir del proceso:

10. Tocar el botón | | durante 4 s o no accionar durante 60 s (las modificaciones hechas serán guardadas).

**Interrumpir la alimentación del dispositivo después de la programación de los parámetros.**

**4.3 Programaciones de fábrica**

Para entrar en el proceso:

1. Asegurarse que no haya en curso ningún proceso.

2. Tocar el botón | | durante 4 s: la pantalla mostrará "PA".
  3. Tocar el botón | | .
  3. Para restablecer las programaciones de fábrica:
  4. Tocar el botón | | o el botón | | dentro de 15 s para programar "149".
  5. Tocar el botón | | o no accionar durante 15 s: la pantalla mostrará "DEF".
  6. Tocar el botón | | .
  7. Tocar el botón | | o el botón | | dentro de 15 s para programar "4".
  8. Tocar el botón | | o no operar durante 15 s: la pantalla visualizará "- - -" de forma intermitente durante 4 s, después el dispositivo saldrá del proceso.
  9. Interrumpir la alimentación del dispositivo.
- Asegurarse que las programaciones de fábrica sean correctas, consultar el capítulo 9.**
- Para memorizar las programaciones personalizadas como de fábrica:
10. Programar los parámetros de configuración (con el procedimiento indicado en el párrafo 4.2).
  11. Desde el punto 4, tocar el botón | | o el botón | | dentro de 15 s para programar "161".
  12. Tocar el botón | | o no operar durante 15 s: la pantalla mostrará "MAP".
  13. Repetir los puntos 6. 7. 8. y 9.
- Para salir a tiempo del proceso:
14. Tocar el botón | | 2 s durante el proceso (es decir antes de configurar "4": el restablecimiento no será realizado).

**5 SEÑALIZACIONES E INDICACIONES**

**5.1 Señalizaciones**

LED	Significado
	LED compresor si está encendido, significa que el comp. está encen. si parpadea: - está en curso la programación del setpoint de trabajo (con el proceso indicado en el párrafo 4.1). - está en curso una protección del compresor
	LED descongelación si está encendido, está activada la descongelación si parpadea: - se solicitará la descongelación pero estará en curso una protección del compresor - estará en curso el goteo - se solicitará la descongelación pero estará en curso un encendido mínimo del compresor

LED ventilador del evaporador  
si está encendido el ventilador del evaporador estará encendido  
si parpadea estará en curso la parada ventilador del evaporador

**AUX** LED auxiliar  
si está encendido:  
- la salida de alarma será activada  
- la luz ambiente será encendida de modo manual  
si parpadea, la luz ambiente será encendida de entrada micro puerta

LED ahorro de energía  
si está encendido y la pantalla está encendida, está activa la función "energy saving"  
si está encendido y la pantalla está apagada, está activo el modo "bajo consumo"; tocar un botón para restablecer la visualización normal

**°C** LED grados Celsius  
si está encendido, la unidad de medida de la temperatura es en grados Celsius

**°F** LED grados Fahrenheit  
si está encendido, la unidad de medida de la temperatura es en grados Fahrenheit

LED on/stand-by  
si está encendido, el dispositivo está apagado

**5.2 Indicaciones**

Código	Significado
<b>Loc</b>	el teclado está bloqueado, consultar el párrafo 3.8
- - -	el funcionamiento solicitado no está disponible

**6 ALARMAS**

**6.1 Alarmas**

Código	Significado
<b>AL</b>	Alarma de temperatura mínima Soluciones: - comprobar la temp. ambiente; véase el par. A1 Principales consecuencias: - la salida de alarma será activada
<b>AH</b>	Alarma de temperatura máxima Soluciones: - comprobar la temp. ambiente; véase el par. A4 Principales consecuencias: - la salida de alarma será activada

<b>id</b>	Alarma entrada micro puerta Soluciones: - comprobar las causas que han generado la activación de la entrada; véanse los parámetros i0 y i1 Principales consecuencias: - el efecto establecido con el parámetro i0 - la salida de alarma será activada
<b>ia</b>	Alarma entrada multifuncional o alarma presóstato Soluciones: - comprobar las causas que han generado la activación de la entrada; véanse los parámetros i0 y i1 Principales consecuencias: - el efecto establecido con el parámetro i0 - la salida de alarma será activada
<b>COH</b>	Alarma condensador sobrecalentado Soluciones: - comprobar la temperatura del condensador; véase el parámetro C6 Principales consecuencias: - la salida de alarma será activada
<b>Csd</b>	Alarma compresor bloqueado Soluciones: - comprobar la temperatura del condensador; véase el parámetro C7 - apagar y volver a encender el dispositivo: Si al volver a encender el dispositivo la temperatura del condensador permanece todavía por encima de la establecida con el parámetro C7, será necesario desconectar la alimentación y limpiar el condensador Principales consecuencias: - el compresor será apagado - la salida de alarma será activada
<b>dFd</b>	Alarma descongelación concluida por duración máxima Soluciones: - comprobar el buen estado de la sonda evaporador, consultar los parámetros d2, d3 y d11 - tocar un botón para restablecer la visualización normal Principales consecuencias: - el dispositivo seguirá funcionando regularmente

Cuando la causa que generó la alarma desaparece, el dispositivo restablece el funcionamiento normal, salvo en el caso de alarma descongelación concluida por una duración máxima (código "dFd") que necesita el toque de un botón.

**7 ERRORES**

**7.1 Errores**

Código	Significado
<b>Pr1</b>	Error sonda ambiente Soluciones: - comprobar que la sonda sea de tipo PTC o NTC; véase el parámetro P0 - controlar la conexión dispositivo-sonda - controlar la temperatura ambiente Principales consecuencias: - la actividad del compresor dependerá de los parámetros C4 y C5 - la descongelación no será activada - la salida de alarma será activada
<b>Pr2</b>	Error sonda evaporador o sonda condensador Soluciones: - laos mismas del caso anterior pero relativos a la sonda evaporador o a la sonda condensador Principales consecuencias: - si el parámetro P4 se programa en 1, la descongelación durará el tiempo establecido con el parámetro d3 - Si el parámetro P4 se programa en 1 y el parámetro d8 se programa en 2 o 3, el dispositivo funcionará como si el parámetro d8 estuviese programado en 0 - si el parámetro P4 se programa en 1 o 2 el parámetro F0 se programa en 3 o 4, el dispositivo funcionará como si el parámetro estuviese programado en2 - si el parámetro P4 se programa en 3, la alarma condensador sobrecalentado (código "COH") no será activada - si el parámetro P4 se programa en 3, la alarma condensador bloqueado (código "Csd") no será activada - la salida de alarma será activada

Cuando la causa que ha generado el error desaparece, el dispositivo restablece el funcionamiento normal.

**8 DATOS TÉCNICOS**

**8.1 Datos técnicos**

**Objetivo del dispositivo de mando:** dispositivo de mando de funcionamiento.

**Fabricación del dispositivo de mando:** dispositivo electrónico incorporado.

**Contenedor:** autoextinguible gris.

**Categoría de resistencia al calor y al fuego:** D.

**Medidas:** en función del modelo:

- 75,0 x 33,0 x 59,0 mm (2,952 x 1,299 x 2,322 in; L x H x P) con bornera fija de tornillo
- 75,0 x 33,0 x 81,5 mm (2,952 x 1,299 x 3,208 in; L x H x P) con bornera extraíble de tornillo.

**Método de montaje del dispositivo de mando:** de panel, con soportes de saltos.

**Grado de protección que ofrece la cubierta:** IP65 (el frontal).

**Método de conexión:** en función del modelo:

- Borneras fijas de tornillo para conductores de hasta 2,5 mm<sup>2</sup> (0,0038 in<sup>2</sup>): alimentación, entradas analógicas, entradas digitales y salidas digitales
- Borneras extraíbles de tornillo para conductores de hasta 2,5 mm<sup>2</sup> (0,0038 in<sup>2</sup>): alimentación, entradas analógicas, entradas digitales y salidas digitales.

Las longitudes máximas de los cables de conexión son las siguientes:

- alimentación: 10 m (32,8 ft)
- entradas analógicas: 10 m (32,8 ft)
- entradas digitales: 10 m (32,8 ft)
- salidas digitales: 10 m (32,8 ft).

**Temp. de funcionam.:** de 0 a 55 °C (de 32 a 131 °F).

**Temp. de almacenam.:** de -25 a 70 °C (de -13 a 158 °F).

**Humedad de funcionamiento:** del 10 al 90 % de humedad relativa sin condensación.

**Situación de contaminación del disp. de mando:** 2.

**Normas ambientales:**

- RoHS 2011/65/CE
- WEEE 2012/19/EU
- reglamento REACH (CE) n° 1907/2006.

**Normas EMC:**

- EN 60730-1
- IEC 60730-1.

**Alimentación:** 230 VAC (+10 % -15%), 50... 60 Hz (±3 Hz), 2 VA.

**Método de conexión a tierra del dispositivo de mando:** ninguno.

**Tensión de impulsiva nominal:** 4 kV.

**Categoría de sobretensión:** III.

**Clase y estructura del software:** A.

**Entradas analógicas:** 2 entradas (sonda ambiente y sonda evaporador o sonda condensador) es posible programar vía parámetro de configuración para sondas PTC o NTC.

**Entradas analógicas PTC (990 Ω @ 25 °C, 77 °F)**

Tipo de sensor: KTY 81-121.  
Campo de medición: da -50 a 150 °C (da -58 a 302 °F).

Resolución: 0,1 °C (1 °F).  
**Entradas analógicas NTC (10 KΩ @ 25 °C, 77 °F)**

Tipo de sensor: 83435.  
Campo de medición: da -40 a 105 °C (da -40 a 221 °F).

Resolución: 0,1 °C (1 °F).

**Entradas digitales:** 1 entrada micro puerta o entrada multifuncional).

**Entradas digitales (contacto sin voltaje 5 VDC, 1,5 mA)**

**Visual.:** pantalla cliente de 3 dígitos con iconos de función.

- Salidas digitales:**
- 1 salida (relé electromecánico SPST de 16 A res. @ 250 VAC) para la gestión del compresor modelo EV3B22.
  - 1 salida (relé electromecánico SPST de 30 A res. @ 250 VAC) para la gestión del compresor modelo EV3B32
  - 1 salida (relé electrom. SPDT de 16 8 A res. @ 250 VAC) para la gestión de la descongelación, del ventilador del evaporador, de la alarma o de la luz ambiente.

La corriente máxima permitida en las cargas es de 10 A.

**Clasificación del dispositivo de mando según la protección contra la descarga eléctrica:** clase II, según la norma EMC EN 60730-1 §2.7.5.

**Acciones de Tipo 1 o de Tipo 2:** tipo 1.

**Características complementarias de las acciones de Tipo 1 o de Tipo 2:** C.

**9 SETPOINT DE TRABAJO Y PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN**

9.1 Setpoint de trabajo					
	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	SETPOINT DE TRABAJO
	r1	r2	°C/°F (1)	0,0	setpoint de trabajo; véase también r0 y r12
9.2 Parámetros de configuración					
PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	SETPOINT DE TRABAJO
SP	r1	r2	°C/°F (1)	0,0	setpoint de trabajo; véase también r0 y r12
ENTRADAS ANALÓGICAS					
CA1	-25	25,0	°C/°F (1)	0,0	offset sonda ambiente
CA2	-25	25,0	°C/°F (1)	0,0	si P4 = 1 o 2, offset sonda evaporador; si P4 = 3, offset sonda condensador
P0	0	1	- - -	1	tipo de sonda (0 = PTC; 1 = NTC)
P1	0	1	- - -	1	punto decimal grado Celsius (durante el funcionamiento normal) (1 = SÍ)
P2	0	1	- - -	0	unidad de medida temperatura (2) 0 = °C (grado Celsius; la resolución depende del parámetro P1) 1 = °F (grado Fahrenheit; la resolución es de 1 °F)
P4	0	3	- - -	1	función de la segunda entrada analógica 0 = entrada ausente 1 = sonda evaporador (sonda de descongelación y sonda para establecer la actividad del ventilador del evaporador) 2 = sonda evap. (sonda para establecer la actividad del vent. del evap.) 3 = sonda condensador
P5	0	2	- - -	0	magnitud visualizada durante el funcionamiento normal 0 = temperatura ambiente 1 = setpoint de trabajo 2 = si P4 = 0, "- - -" si P4 = 1 o 2, temperatura del evaporador si P4 = 3, temperatura del condensador
P8	0	250	0,1 s	5	retraso visualización variación temperaturas registradas por las sondas
REGULADOR PRINCIPAL					
r0	0,1	15,0	°C/°F (1)	2,0	diferencial del setpoint de trabajo; véase también r12
r1	-99	r2	°C/°F (1)	-40	mínimo setpoint de trabajo
r2	r1	199,0	°C/°F (1)	50,0	máximo setpoint de trabajo
r4	0,0	99,0	°C/°F (1)	0,0	aumento del setpoint de trabajo durante la función "energy saving"; véase también i0, i10 y HE2
r5	0	1	- - -	0	funcionamiento para frío o para calor (0 = para frío; 1 = para calor) (3)
r12	0	1	- - -	1	tipo de diferencial del setpoint de trabajo (0 = asimétrico; 1 = simétrico)
PROTECCIONES DEL COMPRESOR					
C0	0	240	min	0	Retraso encendido compresor desde el encendido del dispositivo (4)
C2	0	240	min	3	Duración mínima del apagado del compresor (5)
C3	0	240	s	0	Duración mínima del encendido del compresor
C4	0	240	min	0	Duración del apagado del compresor durante el error sonda ambiental (código "Pr1"); véase también C5
C5	0	240	min	10	Duración del encendido del compresor durante el error sonda ambiental (código "Pr1"); véase también C4
C6	0,0	199	°C/°F (1)	80,0	Temperatura del condensador por encima del cual se activa la alarma condensador sobrecalentado (código "COH") (6)
C7	0,0	199	°C/°F (1)	90,0	Temperatura del condensador por encima de la cual se activa la alarma compresor bloqueado (código "CSd")
C8	0	15	min	1	Retraso alarma compresor bloqueado (código "CSd") (7)
DESCONGELACIÓN					
d0	0	99	h	8	si d8 = 0, 1 o 2, intervalo de descongelación 0 = La descongelación por intervalos no será nunca activada si d8 = 3, máximo intervalo de descongelación
d1	0	2	- - -	0	tipo de descongelación 0 = ELÉCTRICO - durante la descongelación el compresor quedará apagado y la salida de la descongelación será activada, la actividad del ventilador del evaporador dependerá del parámetro F2 1 = DE GAS CALIENTE - durante la descongelación el compresor quedará encendido y la salida de la descongelación será activada, la actividad del ventilador del evaporador dependerá del parámetro F2 2 = PARA PARADA DEL COMPRESOR - durante la descongelación el compresor quedará apagado y la salida de la descongelación quedará desactivada, la actividad del ventilador del evaporador dependerá del parámetro F2
d2	-99	99,0	°C/°F (1)	2,0	temperatura del evaporador de final de descongelación; véase también d3
d3	0	99	min	30	si P4 = 0, 2 o 3, duración de la descongelación si P4 = 1, duración máxima de la descongelación; véase también d2 0 = la descongelación no será activada
d4	0	1	- - -	0	descongelación en el encendido del dispositivo (1 = SÍ) (4)
d5	0	99	min	0	si d4 = 0, tiempo mínimo entre el encendido del dispositivo y la activación de la descongelación (4) si d4 = 1, retraso activación descongelación desde el encendido del dispositivo (4)
d6	0	2	- - -	1	temperatura visualizada durante la descongelación (sólo si P5 = 0) 0 = temperatura ambiente 1 = si en la activación de la descongelación la temperatura ambiente está por debajo del "setpoint de trabajo + Δt", al máximo "setpoint de trabajo + Δt"; si en la activación de la descongelación, la temperatura ambiente está por encima del "setpoint de trabajo + Δt", como máximo la temperatura ambiente en la activación de la descongelación (8) (9) 2 = label "DEF"
d7	0	15	min	2	duración del goteo (durante el goteo el compresor quedará apagado y la salida de la descongelación quedará desactivada, la actividad del ventilador del evaporador dependerá del parámetro F2)
d8	0	3	- - -	0	modo de activación de la descongelación 0 = POR INTERVALOS – POR TIEMPO - la descongelación será activada cuando el dispositivo permanezca encendido por el tiempo d0

					1 = POR INTERVALOS – POR ENCENDIDO DEL COMPRESOR - la descongelación será activada cuando el compresor permanezca encendido por el tiempo d0
					2 = POR INTERVALOS – POR TEMPERATURA DEL EVAPORADOR - la descongelación será activada cuando la temperatura del evaporador permanezca por debajo de la temperatura d9 durante el tiempo d0 (10)
					3 = ADAPTATIVO - la descongelación será activada a intervalos cuya duración estará en función de la duración de los encendidos del compresor, de la temperatura del evaporador y de la activación de la entrada micro puerta; véase también d18, d19, d20, d22, i13 y i14 (10)
d9	-99	99,0	°C/°F (1)	0,0	temperatura del evaporador por encima de la cual el conteo del intervalo de descongelación se suspende (sólo si d8 = 2)
d11	0	1	- - -	0	ahabilitación de la alarma descongelación concluida por duración máxima (código "dFd"; sólo si P4 = 1 y en ausencia de error sonda evaporador, código "Pr2") (1 = SÍ)
d15	0	99	min	0	duración mínima del encendido del compresor en la activación de la descongelación hasta que éste pueda ser activado (sólo si d1 = 1) (11)
d18	0	999	min	40	intervalo de descongelación (la descongelación se activará cuando el compresor quede encendido, con la temperatura del evaporador, por debajo de la temperatura d22, por el tiempo d18; sólo si d8 = 3) 0 = la descongelación nunca se activará debido de esta condición
d19	0,0	40,0	°C/°F (1)	3,0	temperatura del evaporador por debajo de la cual se activa la descongelación (relativa al promedio de las temperaturas del evaporador, es decir "promedio de las temperaturas del evaporador - d19"; sólo si d8 = 3)
d20	0	999	min	180	duración mínima consecutiva del encendido del compresor que provoque la activación de la descongelación 0 = la descongelación nunca se activará debido de esta condición
d22	0,0	19,9	°C/°F (1)	2,0	temperatura del evaporador por encima de la cual el conteo del intervalo de descongelación se suspende (relativa al promedio de las temperaturas del evaporador, es decir "promedio de las temperaturas del evaporador + d22"; sólo si d8 = 3)
ALARMAS DE TEMPERATURA					
A1	0,0	99,0	°C/°F (1)	10,0	temperatura ambiente por debajo de la cual se activa la alarma de temperatura de mínima (código "AL"; relativa al setpoint de trabajo, es decir "setpoint de trabajo - A1"); véase también A11 (0= alarma ausente)
A4	0,0	99,0	°C/°F (1)	10,0	temperatura ambiente por encima de la cual se activa la alarma de temperatura de máxima (código "AH"; relativa al setpoint de trabajo, es decir "setpoint de trabajo + A4"); véase también A11 (0= alarma ausente)
A6	0	99	10 min	12	retraso alarma de temperatura de máxima (código "AH") desde el encendido del dispositivo (4)
A7	0	240	min	15	retraso alarma de temperatura de mínima (código "AL") y de máxima (código "AH")
A8	0	240	min	15	retraso alarma de temperatura de máxima (código "AH") desde que finaliza la parada ventilador del evaporador (12)
A9	0	240	min	15	retraso alarma de temperatura de máxima (código "AH") desde la desactivación de la entrada micro puerta (13)
A11	0,1	15,0	°C/°F (1)	2,0	diferencial de los parámetros A1 y A4
VENTILADOR DEL EVAPORADOR					
F0	0	4	- - -	3	actividad del ventilador del evaporador durante el funcionamiento normal 0 = apagado 1 = encendido; ver también F4, F5, i10 y HE2 (14) 2 = paralelamente al compresor; ver también F4, F5, i10 y HE2 (15) 3 = dependiente de F1; ver también F4, F5, i10 y HE2 (16)(17) 4 = apagado si el compresor está apagado, depende de F1 si el compresor está encendido; ver también F4, F5, i10 y HE2 (16) (18)
F1	-99	99,0	°C/°F (1)	-1,0	temperatura del evaporador por encima (si r5 = 0) o por debajo (si r5 = 1) de la cual el ventilador del evaporador es apagado (sólo si F0 = 3 o 4) (6)
F2	0	2	- - -	0	actividad del ventilador del evaporador durante la descongelación y el goteo (0 = apagado; 1 = encendido; 2 = depende de F0)
F3	0	15	min	2	duración de la parada ventilador del evaporador (durante la parada ventilador del evaporador el compresor podrá encenderse, la salida de la descongelación quedará desactivada y el ventilador del evaporador quedará apagado)
F4	0	240	10 s	30	duración del apagado del ventilador del evaporador durante la función "energy saving"; ver también F5, i10 y HE2
F5	0	240	10 s	30	duración del encendido del ventilador del evaporador durante la función "energy saving"; ver también F4, i10 y HE2
ENTRADAS DIGITALES					
i0	0	5	- - -	1	efecto provocado por la activación de la entrada digital 0 = ningún efecto 1 = MICRO PUERTA - ACTIVACIÓN DE LA ALARMA ENTRADA MICRO PUERTA (código "id") - el compresor y el ventilador del evaporador serán apagados (con el tiempo máximo i3 o hasta que la entrada se desactive) y la luz ambiente será encendida (hasta que la entrada se desactive); véase también i2 (19)
					2 = MICRO PUERTA - ACTIVACIÓN DE LA ALARMA ENTRADA MICRO PUERTA (código "id") - el ventilador del evaporador será apagado (con el tiempo máximo i3 o hasta que la entrada se desactive) y la luz ambiente será encendida (hasta que la entrada se desactive); véase también i2
					3 = MULTIFUNCIÓN - ACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN "ENERGY SAVING" - se activará la función "energy saving" (con efecto sólo sobre el compresor, hasta que la entrada se desactive); véase también r4
					4 = MULTIFUNCIÓN - ACTIVACIÓN DE LA ALARMA DE ENTRADA MULTIFUNCIÓN (código "iA") - el dispositivo seguirá funcionando regularmente; véase también i2
					5 = MULTIFUNCIÓN - ACTIVACIÓN DE LA ALARMA PRESÓSTATO (código "iA") - el compresor será apagado (hasta que la entrada se desactive, véase también i2)

i1	0	1	- - -	0	tipo de contador de la entrada digital 0 = normalmente abierto (entrada activa con contacto cerrado) 1 = normalmente cerrado (entrada activa con contacto abierto)
i2	-1	120	min	30	si i0 = 1 o 2, retraso señalización alarma entrada micro puerta (código "id") -1 = la alarma no es señalada si i0 = 4, retraso señalización alarma entrada multifunción (código "iA") -1 = la alarma no es señalada si i0 = 5, retraso apagado compresor desde la activación de la alarma presóstat (código "iA") -1 = reservado
i3	-1	120	min	15	duración máxima del efecto provocado por la activación de la entrada micro puerta en el compresor -1 = el efecto durará hasta que la entrada sea desactivada
i5	-1	120	min	30	si i0 = 1 o 2, retraso señalización alarma entrada micro puerta (código "id") -1 = la alarma no es señalada si i0 = 4, retraso señalización alarma entrada multifunción (código "iA") -1 = la alarma no es señalada si i0 = 5, retraso encendido compresor desde la desactivación de la alarma presóstat (código "iA") -1 = reservado
i10	0	999	min	0	tiempo que debe transcurrir en ausencia de activaciones de la entrada micro puerta (después que la temperatura ambiente ha alcanzado el setpoint de trabajo) para que la función "energy saving" sea activada, véase también r4, F4, F5 e HE2 0 = la función nunca se activará por efecto de esta condición
i13	0	240	- - -	180	número de activaciones de la entrada micro puerta que provoca la activación de la descongelación 0 = la descongelación nunca se activará debido de esta condición
i14	0	240	min	32	duración mínima de la activación de la entrada micro puerta que provoca la activación de la descongelación 0 = la descongelación nunca se activará debido de esta condición
PARAM. MIN. MAX. U.M. DEF. SALIDAS DIGITALES					
u0	0	3	- - -	1	red gestionada por la segunda salida (20) 0 = descongelación 1 = ventilador del evaporador 2 = alarma 3 = luz ambiente
u2	0	1	- - -	0	activación del encendido/apagado de la luz ambiente de modo manual durante el estado "stand-by" 1 = SI
u4	- - -	- - -	- - -	- - -	reservado
PARAM. MIN. MAX. U.M. DEF. ENERGY SAVING					
HE2	0	999	min	0	duración máxima de la función "energy saving" activada por efecto de la ausencia de activaciones de la entrada micro puerta; véase también r4, F4, F5 e i10 0 = la función durará hasta que el ingreso sea activado
HE3	0	240	min	2	tiempo que debe transcurrir en ausencia de operaciones con los botones hasta que el modo "bajo consumo" se active 0 = el modo no será nunca activado
PARAM. MIN. MAX. U.M. DEF. VARIOS					
POF	0	1	- - -	1	activación del botón <input type="radio"/>   <input type="radio"/>   1 = SÍ
PAS	-99	999	min	-19	contraseña de entrada a los parámetros de configuración 0 = la contraseña no deberá ser configurada

**Notas :**

- la unidad de medida depende del parámetro P2
- programar debidamente los parámetros relativos a los reguladores después de la configuración del parámetro P2
- si el parámetro r5 está configurado en 1, la función "energy saving" y la gestión de la descongelación no serán habilitados; ver también el parámetro F1
- el parámetro tiene efecto incluso después de la alimentación que se manifiesta cuando el dispositivo está encendido
- el tiempo establecido con el parámetro C2 se cuenta incluso cuando el dispositivo está apagado
- el diferencial del parámetro es de 2,0 °C/4 °F
- si en el encendido del dispositivo la temperatura del condensador está por encima de aquella establecida con el parámetro C7, el parámetro C8 no tendrá efecto
- el valor Δt depende del parámetro r12 (r0 si r12 = 0, r0/2 si r12 = 1)
- la pantalla restablece el funcionamiento normal cuando, concluido el goteo, la temperatura ambiente desciende por debajo de aquella que ha bloqueado la pantalla (o si aparece una alarma de temperatura)
- si el parámetro P4 se programa en 0, 2 o 3, el dispositivo funcionará como si el parámetro d8 se hubiese programado en 0
- si en la activación de la descongelación la duración del encendido del compresor es inferior al tiempo establecido con el parámetro d15, el compresor quedará encendido por la fracción de tiempo necesaria para completarlo, después de lo cual la descongelación se activará
- durante la descongelación, el goteo y la parada del ventilador del evaporador la alarma temperatura de máxima está ausente, siempre que ésta se haya presentado después de la activación de la descongelación
- durante la activación de la entrada micro puerta la alarma de temperatura de máxima está ausente, con la condición que ésta se haya presentado después de la activación de la entrada
- los parámetros F4 y F5 son efectivos cuando el compresor está apagado
- los parámetros F4 y F5 son efectivos cuando el compresor está encendido
- si el parámetro P4 se programa en 2, el dispositivo funcionará como si el parámetro F0 se hubiese programado en 2
- los parámetros F4 y F5 son efectivos cuando la temperatura del evaporador está por debajo de la temperatura establecida con el parámetro F1
- los parámetros F4 y F5 son efectivos cuando el compresor está encendido y la temperatura del evaporador está por debajo de la temperatura establecida con el parámetro F1
- el compresor se apaga pasados 10 s de la activación de la entrada; si la entrada es activada durante la descongelación o la parada del ventilador del evaporador, la activación no provocará ningún efecto en el compresor
- para evitar averiar la red conectada, modificar el parámetro cuando el dispositivo está apagado.