

EVJH95

Controllore per riscaldatori di ACS in pompa di calore




- IITALIANO
- alimentazione 115... 230 VAC
 - sonda superiore e sonda inferiore serbatoio ACS, sonda evaporatore (PTC/NTC/Pt 1000)
 - ingresso fotovoltaico, ingresso digitale HP e multifunzione (si veda parametro i0)
 - relè compressore da 16 A res. @ 250 VAC
 - buzzer di allarme
 - porta TTL MODBUS slave per app EVconnect, sistema di monitoraggio remoto EPoCA o per BMS.

1DIMENSIONI E INSTALLAZIONE | Dimensioni in mm (in)

Dimensioni in mm (in); installazione frontale su pannello in plastica o in metallo (con alette elastiche di ritenuta).

ATTENZIONE

Lo spessore di un pannello metallico deve essere compreso tra 0,8 e 1,5 mm (1/32 e 1/16 in), quello di un pannello plastico tra 0,8 e 3,4 mm (1/32 e 1/8 in).

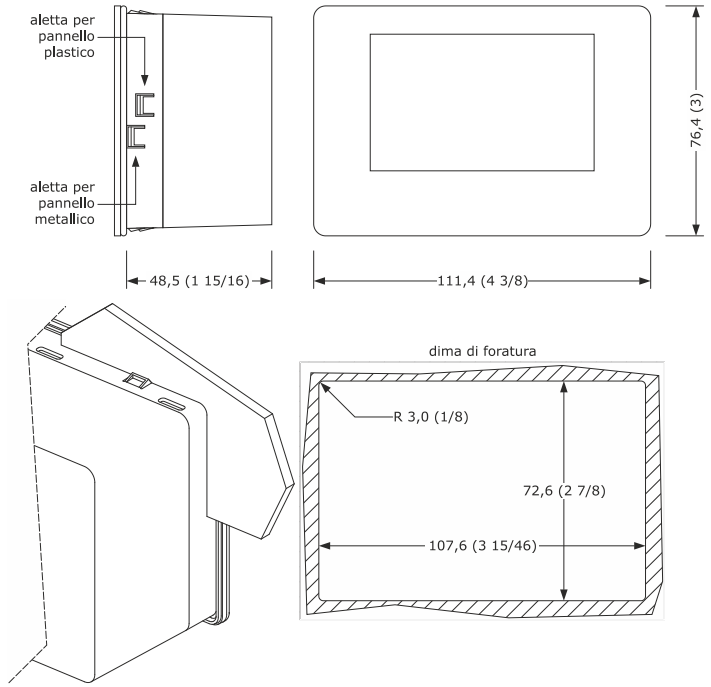


- AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE
- accertarsi che le condizioni di lavoro rientrino nei limiti riportati nel capitolo *DATI TECNICI*
 - non installare il dispositivo in prossimità di fonti di calore, di apparecchi con forti magneti, di luoghi soggetti alla luce solare diretta, pioggia, umidità, polvere eccessiva, vibrazioni meccaniche o scosse
 - in conformità alle normative sulla sicurezza, la protezione contro eventuali contatti con le parti elettriche deve essere assicurata mediante una corretta installazione; tutte le parti che assicurano la protezione devono essere fissate in modo tale da non poter essere rimosse senza l'aiuto di un utensile.

2COLLEGAMENTO ELETTRICO

ATTENZIONE

- utilizzare cavi di sezione adeguata alla corrente che li percorre
- per ridurre eventuali disturbi elettromagnetici, collocare i cavi di potenza il più lontano possibile da quelli di segnale.

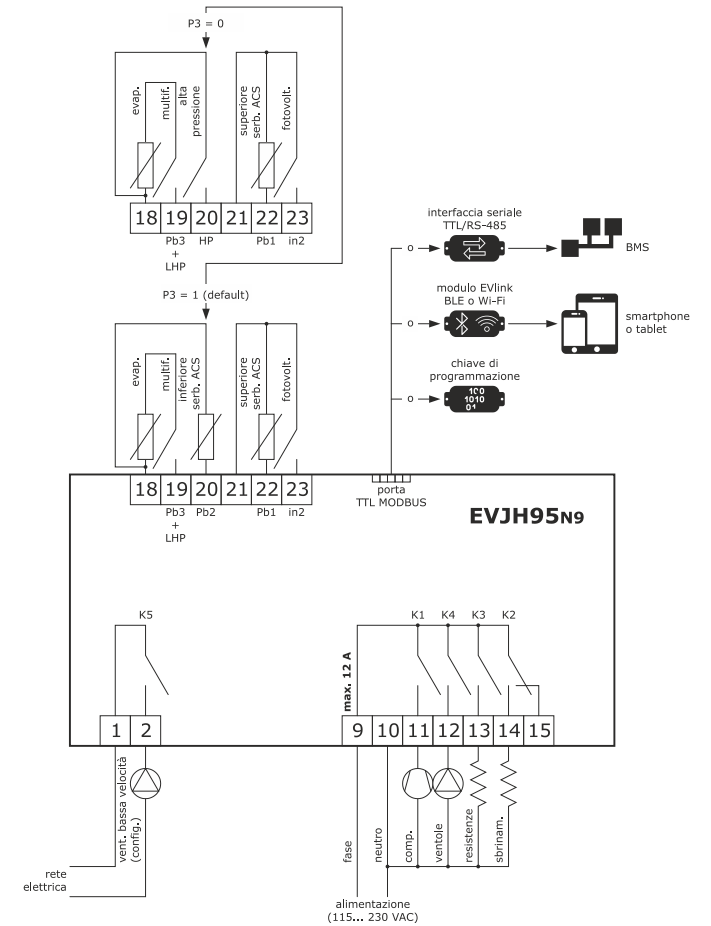

- AVVERTENZE PER IL COLLEGAMENTO ELETTRICO
- se si utilizzano avvitatori elettrici o pneumatici, moderare la coppia di serraggio
 - se il dispositivo è stato portato da un luogo freddo a uno caldo, l'umidità potrebbe aver condensato all'interno; attendere circa un'ora prima di alimentarlo
 - accertarsi che la tensione di alimentazione, la frequenza elettrica e la potenza elettrica rientrino nei limiti riportati nel capitolo *DATI TECNICI*
 - scollegare l'alimentazione prima di procedere con qualunque tipo di manutenzione
 - non utilizzare il dispositivo come dispositivo di sicurezza
 - per le riparazioni e per informazioni rivolgersi alla rete vendita EVCO.


3PRIMO UTILIZZO

- Eseguire l'installazione del modo illustrato nel capitolo *DIMENSIONI E INSTALLAZIONE*.
- Dare alimentazione al dispositivo nel modo illustrato nel capitolo *COLLEGAMENTO ELETTRICO*: verrà avviato un test interno.
Il test richiede tipicamente alcuni secondi; alla conclusione del test il display si spegne.
- Configurare il dispositivo con la procedura illustrata nel paragrafo *Impostazione dei parametri di configurazione*.
Parametri di configurazione che è opportuno impostare per il primo utilizzo:

PAR.	DEF.	PARAMETRO	MIN... MAX.
SP1	55.0	setpoint in economy	r3... r4
SP2	65.0	setpoint in comfort	r1... r2
P0	1	tipo di sonda	0 = PTC 1 = NTC 2 = Pt 1000
P2	0	unità di misura temperatura	0 = °C 1 = °F
P3	1	sonde abilitate	0 = sonda superiore serbatoio ACS + ingresso alta pressione 1 = sonda inferiore e sonda superiore serbatoio ACS
d1	2	tipo di sbrinamento	0 = elettrico 1 = a gas caldo 2 = per fermata compressore 3 = a gas caldo con bilanciamento pressioni

- In seguito accertarsi che le rimanenti impostazioni siano opportune; si veda il capitolo *PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE*.
- Togliere alimentazione al dispositivo.
 - Eseguire il collegamento elettrico nel modo illustrato nel capitolo *COLLEGAMENTO ELETTRICO* senza dare alimentazione al dispositivo.
 - Per il collegamento a una rete RS-485 collegare l'interfaccia EVIF22TSX o EVIF23TSX, per attivare funzioni legate al tempo reale collegare il modulo EVIF23TSX, per utilizzare il dispositivo con il sistema di monitoraggio remoto EPoCA collegare il modulo EVIF25TWX, per utilizzare il dispositivo con l'app EVconnect collegare l'interfaccia EVIF25TBX; si vedano i relativi fogli istruzioni. **Se si utilizza EVIF22TSX o EVIF23TSX, impostare il parametro BLE a 0.**
 - Dare nuovamente alimentazione al dispositivo.

4INTERFACCIA UTENTE E FUNZIONI PRINCIPALI

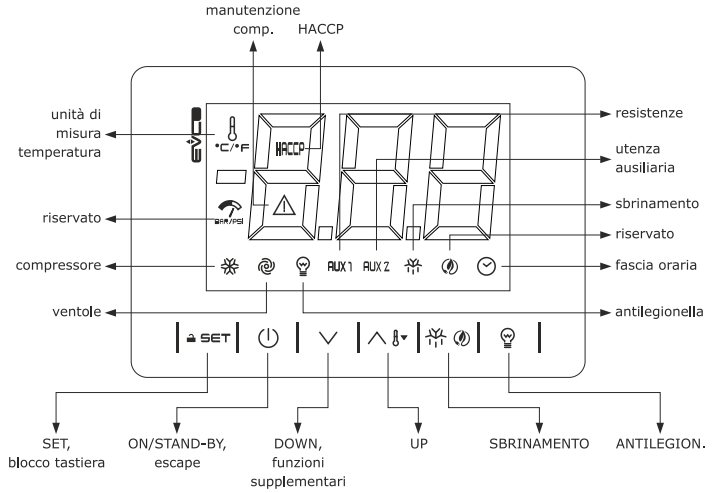

4.1 Accensione/spengimento del dispositivo

- Toccare per 4 s il tasto ON/STAND-BY.

Se il dispositivo è acceso, il display visualizza la grandezza P5 (default "temperatura superiore serbatoio ACS"); se il display visualizza un codice di allarme, si veda il capitolo *ALLARMI*.

LED	ACCESSO	SPENTO	LAMPEGGIANTE
	compressore acceso	compressore spento	- protezione compressore in corso - impostazione setpoint in corso
	ventole accese	ventole spente	ventole accese a bassa velocità
	funzione antilegionella attiva	-	funzione interrotta
AUX 1	resistenze accese	resistenze spente	-
AUX 2	utenza ausiliaria accesa	utenza ausiliaria spenta	-
	sbrinamento attivo	-	-
	reserved	-	-
	fascia oraria attiva	-	-
	visualizzazione temperatura	-	-
HACCP	allarme attivo	-	-
	richiesta manutenzione compressore	-	funzionamento con app EVconnect in corso

Trascorsi 30 s senza aver operato con i tasti il display visualizzerà la label **"Loc"** e la tastiera si bloccherà automaticamente.

4.2 Sblocco della tastiera

Toccare per 1 s un tasto: il display visualizzerà la label **"UnL"**.

4.3 Impostazione del setpoint economy

Assicurarsi che la tastiera non sia bloccata.

- Toccare il tasto SET: il display visualizzerà la label **"SP1"**.
- Toccare il tasto SET.
- Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per impostare il valore nei limiti r3 e r4 (default "40... 55").
- Toccare il tasto SET (o non operare per 15 s).
- Toccare il tasto ON/STAND-BY.

4.4 Impostazione del setpoint comfort

Assicurarsi che la tastiera non sia bloccata.

- Toccare il tasto SET: il display visualizzerà la label **"SP1"**.
- Toccare il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare la label **"SP2"**.
- Toccare il tasto SET.
- Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per impostare il valore nei limiti r1 e r2 (default "40... 70").

- Toccare il tasto SET (o non operare per 15 s).
- Toccare il tasto ON/STAND-BY.

4.5 Impostazione della soglia attivazione overboost

Assicurarsi che la tastiera non sia bloccata.

- Toccare il tasto SET: il display visualizzerà la label **"SP1"**.
- Toccare il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare la label **"SP3"**.
- Toccare il tasto SET.
- Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per impostare il valore nei limiti 10 e r2 (default "10... 70").
- Toccare il tasto SET (o non operare per 15 s).
- Toccare il tasto ON/STAND-BY.

4.6 Impostazione della velocità delle ventole (se u1 = 3)

Assicurarsi che la tastiera non sia bloccata.

- Toccare il tasto SET: il display visualizzerà la label **"SP1"**.
 - Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per selezionare la label **"FCn"** o **"FCF"**.
- | LAB. | SIGNIFICATO |
|------------|-------------------------------------|
| FCn | velocità ventole se compressore on |
| FCF | velocità ventole se compressore off |
- Toccare il tasto SET.
 - Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per impostare il valore.
- | LAB. | SIGNIFICATO |
|----------|----------------|
| 0 | off |
| 1 | bassa velocità |
| 2 | alta velocità |

- Toccare il tasto SET (o non operare per 15 s).
- Toccare il tasto ON/STAND-BY.

Tra la disattivazione di un relè e l'attivazione dell'altro intercorre un ritardo di 5/10 s.

4.7 Attivazione dello sbrinamento in modo manuale

Assicurarsi che la tastiera non sia bloccata e che non siano attive le funzioni antilegionella e overboost.

- Toccare per 4 s il tasto SBRINAMENTO.

Se P4 = 1 o 2 (default), lo sbrinamento viene attivato a condizione che la temperatura dell'evaporatore sia inferiore alla soglia d2.

4.8 Tacitazione del buzzer allarmi (se u9 = 1)

Toccare un tasto.

5FUNZIONI E RELATIVA ATTIVITÀ UTENZE

5.1 Economy

- compressore acceso se temperatura inferiore serbatoio ACS < "setpoint SP1 - differenziale r0" e spento se temperatura inferiore serbatoio ACS > "setpoint SP1"
- ventole accese se compressore acceso
- resistenze spente durante il normale funzionamento (accese se necessario durante lo sbrinamento).

5.2 Comfort

- compressore acceso se temperatura inferiore serbatoio ACS < "setpoint SP5 - differenziale r0" e spento se temperatura inferiore serbatoio ACS > "setpoint SP5"
- ventole accese se compressore acceso
- resistenze accese, con una sola sonda configurata (P3 = 0), se temperatura superiore serbatoio ACS < "SP2 - soglia r6 - differenziale r7" e spente se temperatura superiore serbatoio ACS > "SP2 - soglia r6"
- resistenze accese, con due sonde configurate (P3 = 1), se temperatura superiore serbatoio ACS < "SP2 - differenziale r0" e spente se temperatura superiore serbatoio ACS > "SP2"
- resistenze ausiliarie accese, con una sola sonda configurata (P3 = 0), se temperatura superiore serbatoio ACS < "SP2 - soglia r6 - differenziale r8" e spente se temperatura superiore serbatoio ACS > "SP2 - soglia r6"
- resistenze accese, con due sonde configurate (P3 = 1), se temperatura superiore serbatoio ACS < "SP2 - differenziale r8" e spente se temperatura superiore serbatoio ACS > "SP2".

5.3 Antilegionella

Si attiva a "intervalli H0" o "all'orario Ant", a condizione che temperatura inferiore serbatoio ACS > "setpoint SP1" e > "setpoint SP2"

- compressore spento
- ventole spente
- resistenze accese finché temperatura superiore serbatoio ACS > "soglia H1" e in seguito per "tempo H3".

5.4 Overboost

Si attiva in modo manuale, a condizione che temperatura superiore e temperatura inferiore serbatoio ACS < "soglia SP3"

- compressore, ventole e resistenze accesi finché temperatura superiore serbatoio ACS > "setpoint SP1".

5.5 Sbrinamento

Si attivo con temperatura evaporatore < "soglia d17" per "tempo d18" o in modo manuale, a condizione che non siano attive le funzioni antilegionella e overboost

- compressore acceso se d1 = 1
- relè sbrinamento attivo se d1 = 1 o 2
- ventole accese se d1 = 2
- resistenze accese per prevenire il troppo abbassamento di temperatura nel serbatoio.

5.6 Fotovoltaico

Si attiva con ingresso fotovoltaico attivo

- funzionamento come in comfort salvo "setpoint SP2" che diventa "setpoint SP6".

5.7 Green

Si attiva con ingresso multifunzione attivo e temperatura superiore e temperatura inferiore serbatoio ACS > "setpoint SP8"

- compressore spento
- ventole spente
- resistenze spente.

5.8 Antigelo

Questa funzione è usata per prevenire il congelamento dell'acqua. Si attiva quando la temperatura superiore serbatoio ACS < "SP7 setpoint" – "r0 differenziale" e si disattiva quando la temperatura superiore serbatoio ACS > "SP7 setpoint"

- resistenze accese

Questa funzione può intervenire solo con il controllore in stand-by.

5.9 Pre apertura valvola sbrinamento a gas caldo

Questa funzione viene utilizzata per bilanciare la pressione all'avvio del compressore e si attiva solo se "d1" = 3.

Questa funzione attiva l'uscita di sbrinamento "i11" secondi prima dell'avviamento del compressore, questo accade ogni volta che il compressore viene avviato, anche se non vi è alcuna richiesta di sbrinamento.

5.10 Funzionamento ventilatore

Il funzionamento del ventilatore dipende dalla funzione che è attiva al momento, normalmente si accende "C12" secondi prima dell'accensione del compressore. Ci sono però alcune eccezio- ni:

- sbrinamento: in caso di sbrinamento a gas caldo (d1=1) il compressore risulta attivo ma il ventilatore è spento. Nel caso di sbrinamento per fermata compressore (d1=2) il compressore risulta spento ma il ventilatore è acceso
- allarmi: in caso di LHP compressore spento ma ventilatori accesi.

6 FUNZIONI SUPPLEMENTARI

6.1 Attivazione/disattivazione del funzionamento comfort in modo manuale

Assicurarsi che la tastiera non sia bloccata.

1.		Toccare il tasto DOWN: il display visualizzerà un codice.						
2.		Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per selezionare una label.						
<table><tr><th>COD.</th><th>SIGNIFICATO</th></tr><tr><td>Auto</td><td>attivazione funzionamento comfort</td></tr><tr><td>ECO</td><td>disattivazione funzionamento comfort</td></tr></table>			COD.	SIGNIFICATO	Auto	attivazione funzionamento comfort	ECO	disattivazione funzionamento comfort
COD.	SIGNIFICATO							
Auto	attivazione funzionamento comfort							
ECO	disattivazione funzionamento comfort							
3.		Toccare il tasto SET.						
4.		Toccare il tasto ON/STAND-BY (o non operare per 60 s) per uscire dalla procedura.						

6.2 Attivazione/disattivazione della funzione antilegionella in modo manuale

Assicurarsi che la tastiera non sia bloccata.

1.		Toccare il tasto DOWN: il display visualizzerà la label " Ant " lam- peggiante.
2.		Toccare il tasto SET per attivare la funzione.
3.		Toccare il tasto ON/STAND-BY per disattivare la funzione.

6.3 Attivazione della funzione overboost

Assicurarsi che la tastiera non sia bloccata.

1.		Toccare per 1 s il tasto DOWN: il display visualizzerà un codice.
2.		Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per selezionare " Obs ".
3.		Toccare il tasto SET.
4.		Toccare il tasto ON/STAND-BY (o non operare per 60 s) per usci- re dalla procedura.

6.4 Visualizzazione del funzionamento in corso

Assicurarsi che la tastiera non sia bloccata.

1.		Toccare il tasto DOWN: il display visualizzerà un codice.														
<table><tr><th>COD.</th><th>SIGNIFICATO</th></tr><tr><td>ECO</td><td>economy</td></tr><tr><td>ObS</td><td>overboost</td></tr><tr><td>Auto</td><td>comfort</td></tr><tr><td>Anti</td><td>antilegionella; se lampeggiante, la funzione si è interrotta perché la temperatura è scesa sotto "SP1 - r0" o "SP2 - r0"</td></tr><tr><td>dEfr</td><td>sbrinamento</td></tr><tr><td>in2</td><td>fotovoltaico</td></tr></table>			COD.	SIGNIFICATO	ECO	economy	ObS	overboost	Auto	comfort	Anti	antilegionella; se lampeggiante, la funzione si è interrotta perché la temperatura è scesa sotto "SP1 - r0" o "SP2 - r0"	dEfr	sbrinamento	in2	fotovoltaico
COD.	SIGNIFICATO															
ECO	economy															
ObS	overboost															
Auto	comfort															
Anti	antilegionella; se lampeggiante, la funzione si è interrotta perché la temperatura è scesa sotto "SP1 - r0" o "SP2 - r0"															
dEfr	sbrinamento															
in2	fotovoltaico															
2.		Toccare il tasto ON/STAND-BY (o non operare per 60 s) per uscire dalla procedura.														

6.5 Visualizzazione/cancellazione delle ore di funzionamento del compressore

Assicurarsi che la tastiera non sia bloccata.

1.		Toccare per 1 s il tasto DOWN: il display visualizzerà un codice.						
2.		Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per selezionare una label.						
<table><tr><th>COD.</th><th>SIGNIFICATO</th></tr><tr><td>CH</td><td>visualizzazione delle centinaia di ore di funzionamento del compressore</td></tr><tr><td>rCH</td><td>cancellazione delle ore di funzionamento del compressore</td></tr></table>			COD.	SIGNIFICATO	CH	visualizzazione delle centinaia di ore di funzionamento del compressore	rCH	cancellazione delle ore di funzionamento del compressore
COD.	SIGNIFICATO							
CH	visualizzazione delle centinaia di ore di funzionamento del compressore							
rCH	cancellazione delle ore di funzionamento del compressore							
3.		Toccare il tasto SET.						
4.		Toccare il tasto UP o il tasto DOWN per impostare "149" (per selezione rCH).						
5.		Toccare il tasto SET.						
6.		Toccare il tasto ON/STAND-BY (o non operare per 60 s) per uscire dalla procedura.						

7 IMPOSTAZIONI

7.1 Impostazione dei parametri di configurazione

1.		Toccare per 4 s il tasto SET: il display visualizzerà la label " PA ".
2.		Toccare il tasto SET.
3.		Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per impostare " -19 ".
4.		Toccare il tasto SET (o non operare per 15 s): il display visualiz- zerà la label " SP ".
5.		Toccare il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare un parame- tro.
6.		Toccare il tasto SET.
7.		Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per impostare il valore.
8.		Toccare il tasto SET (o non operare per 15 s).
9.		Toccare per 4 s il tasto SET (o non operare per 60 s) per uscire dalla procedura.

7.2 Impostazione della data, dell'ora e del giorno della settimana (se modulo EVIF23TSX, EVIF25TWX o interfaccia EVIF25TBX collegata)

	ATTENZIONE - non togliere alimentazione al dispositivo nei due minuti successivi all'impostazione della data, dell'ora e del giorno della settimana - se il dispositivo comunica con l'app EVconnect, la data, l'ora e il giorno della setti- mana verranno impostate automaticamente dallo smartphone o dal tablet.
--	--

Assicurarsi che la tastiera non sia bloccata.

1.		Toccare il tasto UP.
2.		Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per selezionare la label "rtc".
3.		Toccare il tasto SET: il display visualizzerà la label "yy" seguita dagli ultimi due numeri dell'anno.
4.		Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per impostare l'anno.
5.	Ripetere i punto 3. e 4. per le label successive.	
	LAB.	SIGNIFICATO DEI NUMERI CHE SEGUONO LA LABEL
	n	mese (01... 12)
	d	giorno (01... 31)
	h	ora (00... 23)
	n	minuto (00... 59)
6.		Toccare il tasto SET: il display visualizzerà la label del giorno della settimana.
7.		Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per impostare il giorno della settimana.
	LAB.	SIGNIFICATO
	Mon	lunedì
	tuE	martedì
	UEd	mercoledì
	thu	giovedì

Fri	venerdì
Sat	sabato
Sun	domenica

8.		Toccare il tasto SET: il dispositivo uscirà dalla procedura.
9.		Toccare il tasto ON/STAND-BY per uscire anzitempo dalla proce- dura.

7.3 Ripristino delle impostazioni di fabbrica (default)

	ATTENZIONE - assicurarsi che le impostazioni di fabbrica siano opportune; si veda il capitolo <i>PA- RAMETRI DI CONFIGURAZIONE</i> .
--	---

1.		Toccare per 4 s il tasto SET: il display visualizzerà la label " PA ".
2.		Toccare il tasto SET.
3.		Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per impostare " 149 ".
4.		Toccare il tasto SET (o non operare per 15 s): il display visualiz- zerà la label " dEF ".
5.		Toccare il tasto SET.
6.		Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per impostare " 1 ".
7.		Toccare il tasto SET (o non operare per 15 s): il display visualiz- zerà per 4 s "- -" lampeggiante, dopodiché il dispositivo uscirà dalla procedura.
8.	Interrompere l'alimentazione del dispositivo.	
9.		Toccare per 1 s il tasto SET prima del punto 6. per uscire anzi- tempo dalla procedura.

8 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

N.	PAR.	DEF.	SETPOINT	MIN... MAX.
1	SP1	52.0	setpoint in economy	r3... r4
2	SP2	60.0	setpoint in comfort	r1... r2
3	SP3	40.0	soglia attivazione overboost	10 °C/°F... r2
4	SP5	52.0	soglia spegnimento pompa di calore	r1... SP2
5	SP6	70.0	setpoint in fotovoltaico	40... 100 °C/°F
6	SP7	5.0	setpoint in antigelo	0... 40 °C/°F
7	SP8	40.0	setpoint in green	0... 100 °C/°F
8	SP9	-7.0	soglia allarme evaporatore freddo	-25... 25 °C/°F
9	SPA	-25	soglia allarme evaporatore guasto	-50... 25 °C/°F
N.	PAR.	DEF.	INGRESSI ANALOGICI	MIN... MAX.
10	CA1	0.0	offset sonda superiore serba- toio ACS	-25... 25 °C/°F
11	CA2	0.0	offset sonda inferiore serbatoio ACS	-25... 25 °C/°F
12	CA3	0.0	offset sonda evaporatore	-25... 25 °C/°F
13	P0	1	tipo di sonda	0 = PTC 1 = NTC 2 = Pt 1000
14	P1	1	abilita punto decimale °C	0 = no 1 = sì
15	P2	0	unità di misura temperatura	0 = °C 1 = °F
16	P3	1	sonde abilitate	0 = sonda superiore serba- toio ACS + ingresso alta pressione 1 = sonda inferiore e sonda superiore serbatoio ACS
17	P4	2	funzione sonda evaporatore	0 = disabilitata (sbrinamento ogni d18 minuti) 1 = attivazione e fine sbrina- mento 2 = attivazione sbrinamento
18	P5	0	grandezza a display	0 = temperatura superiore serbatoio ACS 1 = setpoint in comfort 2 = temperatura inferiore serbatoio ACS 3 = temperatura evaporatore
19	P8	5	tempo rinfresco display	0... 250 s : 10
N.	PAR.	DEF.	REGOLAZIONE	MIN... MAX.
20	r0	2.0	differenziale setpoint	1... 30 °C/°F
21	r1	20.0	setpoint minimo in comfort	10 °C/°F... r2
22	r2	60.0	setpoint massimo in comfort	r1... 100 °C/°F
23	r3	20.0	setpoint minimo in economy	10 °C/°F... r4
24	r4	52.0	setpoint massimo in economy	r3... 100 °C/°F
25	r5	0	abilita blocco setpoint in eco- nomy e in comfort	0 = no 1 = sì
26	r6	0.0	soglia resistenze in comfort	0... 50 °C/°F
27	r7	15.0	differenziale soglia resistenze in comfort	1... 30 °C/°F
28	r8	20.0	differenziale soglia resistenze ausiliarie in comfort	r7... 30 °C/°F
N.	PAR.	DEF.	COMPRESSORE	MIN... MAX.
29	C0	3	ritardo compressore on da po- wer-on	0... 240 min
30	C1	3	tempo minimo tra due accen- sioni del compressore	0... 240 min
31	C2	3	tempo minimo compressore off	0... 240 min
32	C3	0	tempo minimo compressore on	0... 240 s
33	C10	0	ore compressore per manuten- zione	0... 999 h x 100 0 = disabilitato
34	C11	120	intervallo per controllo evapo- ratore freddo	0... 999 min
35	C12	60	ritardo compressore on da ven- tilatore on per controllo evapo- ratore freddo	0... 240 s
36	C13	20	ritardo compressore on da ri- pristino ingresso multifunzione green	0... 240 min
37	C14	20	tempo consecutivo compresso- re on per controllo evaporatore guasto	-1... 240 min -1 = disabilitato
N.	PAR.	DEF.	SBRINAMENTO	MIN... MAX.
38	d1	3	tipo di sbrinamento	0 = elettrico 1 = a gas caldo 2 = per fermata compressore 3 = a gas caldo con bilan- ciamento pressioni
39	d2	3.0	soglia fine sbrinamento	-50... 50 °C/°F
40	d3	3	durata sbrinamento	0... 99 min 0 = sbrinamento disabilitato
41	d17	-2.0	soglia evaporazione per con- teggio intervallo sbrinamento	-50... 50 °C/°F
42	d18	30	intervallo sbrinamento	0... 240 min 0 = solo manuale
N.	PAR.	DEF.	ALLARMI	MIN... MAX.
43	A0	0	selezione grandezza per allar- me bassa temperatura	0 = temperatura superiore serbatoio ACS 1 = temperatura inferiore serbatoio ACS 2 = temperatura evaporatore
44	A1	10.0	soglia allarme bassa tempera- tura	0... 50 °C/°F
45	A2	0	tipo di allarme bassa tempera- tura	0 = disabilitato 1 = assoluto

46	A3	0	selezione grandezza per allar- me alta temperatura	0 = temperatura superiore serbatoio ACS 1 = temperatura inferiore serbatoio ACS 2 = temperatura evaporatore
47	A4	75.0	soglia allarme alta temperatura	0... 199 °C/°F
48	A5	1	tipo di allarme alta temperatu- ra	0 = disabilitato 1 = assoluto
49	A6	1	ritardo allarme alta temperatu- ra da power-on	0... 240 min
50	A7	15	ritardo allarmi alta/bassa tem- peratura	0... 240 min
51	A10	0	durata power failure per me- morizzazione allarme	0... 240 min
52	A11	10.0	differenziale ripristino allarmi alta/bassa temperatura	1... 30 °C/°F
N.	PAR.	DEF.	VENTOLE	MIN... MAX.
53	F0	1	abilita ventole	0 = no 1 = sì
54	FCn	2	velocità ventole se compresso- re on	1 = bassa velocità 2 = alta velocità
55	FCF	1	velocità ventole se compresso- re off	0 = off 1 = bassa velocità 2 = alta velocità
56	FdF	1	velocità ventole in sbrinamento	1 = bassa velocità 2 = alta velocità
N.	PAR.	DEF.	ANTILEGIONELLA	MIN... MAX.
57	H0	30	intervallo antilegionella	0... 99 d (giorni) 0 = assente
58	H1	65.0	soglia termica antilegionella	10... 199 °C/°F
59	H3	2	durata mantenimento soglia termica antilegionella	0... 240 min 0 = funzione disabilitata
N.	PAR.	DEF.	INGRESSI DIGITALI	MIN... MAX.
60	i0	1	funzione ingresso multifunzio- ne	0 = disabilitato 1 = pressostato 2 = green
61	i2	5	ritardo compressore on da ri- pristino allarme pressostato	0... 120 min
62	i3	1	abilita fotovoltaico	0 = no 1 = sì
63	i4	0	attivazione ingresso fotovoltai- co	0 = con contatto chiuso 1 = con contatto aperto
64	i5	0	attivazione ingresso alta pres- sione	0 = con contatto chiuso 1 = con contatto aperto
65	i8	3	numero allarmi pressostato per allarme unità bloccata	0... 15 0 = disabilitato
66	i9	240	tempo reset contatore per al- larmi pressostato	1... 999 min
67	i10	24	ritardo allarme pressostato da compressore on	0... 240 sx10
68	i11	60	tempo pre apertura valvola sbrinamento a gas caldo	0... 240 s
69	i12	0	ventole off in allarme pressos- tato/unità bloccata	0 = no 1 = sì
N.	PAR.	DEF.	USCITE DIGITALI	MIN... MAX.
70	u1	3	configurazione relè K5	0 = disabilitato 1 = pompa di circolazione 2 = resistenze ausiliarie 3 = ventilatore bassa veloci- tà
71	u2	60	ritardo compressore on da pompa di circolazione on e ri- tardo pompa di circolazione off da compressore off	0... 240 s 0 = on se dispositivo on
72	u9	1	abilita buzzer di allarme	0 = no 1 = sì
N.	PAR.	DEF.	OROLOGIO	MIN... MAX.
73	Hr0	0	abilita orologio	0 = no 1 = sì
74	Hd1	1	orario accensione lunedì	1 = con On1 e OF1 2 = con On2 e OF2
75	Hd2	1	orario accensione martedì	1 = con On1 e OF1 2 = con On2 e OF2
76	Hd3	1	orario accensione mercoledì	1 = con On1 e OF1 2 = con On2 e OF2
77	Hd4	1	orario accensione giovedì	1 = con On1 e OF1 2 = con On2 e OF2
78	Hd5	1	orario accensione venerdì	1 = con On1 e OF1 2 = con On2 e OF2
79	Hd6	2	orario accensione sabato	1 = con On1 e OF1 2 = con On2 e OF2
80	Hd7	2	orario accensione domenica	1 = con On1 e OF1 2 = con On2 e OF2
81	HOn1	- - -	orario accensione fascia 1	00:00... 23:59 h:min 00:00 = disabilitato
82	HOF1	- - -	orario spegnimento fascia 1	00:00... 23:59 h:min 00:00 = disabilitato
83	HOn2	- - -	orario accensione fascia 2	00:00... 23:59 h:min 00:00 = disabilitato
84	HOF2	- - -	orario spegnimento fascia 2	00:00... 23:59 h:min 00:00 = disabilitato
85	Ant	- - -	orario attivazione antilegionella	00:00... 23:59 h:min 00:00 = disabilitato
N.	PAR.	DEF.	SICUREZZE	MIN... MAX.
86	PA1	426	password 1° livello	-99... 999
87	PA2	824	password 2° livello	-99... 999
N.	PAR.	DEF.	DATA-LOGGING EVLINK	MIN... MAX.
88	bLE	1	attiva Bluetooth	0 = no 1 = sì >1 riservato
89	rE0	15	intervallo campionam. datalog- ger	0... 240 min
90	rE1	1	selezione temperatura per da- ta-logger	0 = nessuna 1 = superiore serbatoio ACS 2 = inferiore serbatoio ACS 3 = evaporatore 4 = superiore e inferiore serbatoio ACS 5 = tutte
N.	PAR.	DEF.	MODBUS	MIN... MAX.
91	LA	247	indirizzo MODBUS	1... 247
92	Lb	2	baud rate MODBUS	0 = 2.400 baud 1 = 4.800 baud 2 = 9.600 baud 3 = 19.200 baud
93	LP	2	parità MODBUS	0 = nessuna 1 = dispari 2 = pari

9 ALLARMI

COD.	SIGNIFICATO	RIPRISTINO	RIMEDI
Pr1	allarme sonda superiore serbatoio ACS	automatico	- verificare P0 - verificare l'integrità della sonda - verificare il collegamento elettrico
Pr2	allarme sonda inferiore ser- batoio ACS	automatico	
Pr3	allarme sonda evaporatore	automatico	
rtc	allarme orologio	manuale	impostare la data, l'ora e il giorno del- la settimana
AL	allarme bassa temperatura	automatico	verificare A0, A1 e A2
AH	allarme alta temperatura	automatico	verificare A3, A4 e A5
PF	allarme power failure	manuale	- toccare un tasto - verificare il collegamento elettrico
LHP	allarme pressostato/unità bloccata	automatico/ manuale	- spegnere e riaccendere il dispositivo - verificare i0, i8 e i9
HP	allarme alta pressione	manuale	- spegnere e riaccendere il dispositivo - verificare P3

FIL	allarme manutenzione com- pressore	automatico	verificare C10 la tacitazione del buzzer cancella le ore di funzionamento del compressore
Utl	allarme evaporatore guasto	manuale	- spegnere e riaccendere il dispositivo - verificare SPA e C14

10 DATI TECNICI			
Scopo del dispositivo di comando:		dispositivo di comando di funzionamento.	
Costruzione del dispositivo di comando:		dispositivo elettronico incorporato.	
Contenitore:		autoestinguente nero.	
Categoria di resistenza al calore e al fuoco:		D.	
Dimensioni:		111,4 x 76,4 x 48,0 mm (4 3/8 x 3 x 1 15/16 in).	
Metodo di montaggio del dispositivo di comando:		installazione frontale su pannello in plastica o in metallo (con alette elastiche di ritenuta).	
Grado di protezione fornito dall'involucro:		IP65 (il frontale).	
Metodo di connessione:			
morsettiere fisse a vite per conduttori fino a 2,5 mm ² (morsettiere estraibili a vite per conduttori fino a 2,5 mm ² su richiesta)		connettore Pico-Blade.	
Lunghezze massime consentite per i cavi di collegamento:			
alimentazione: 10 m (32,8 ft)		ingressi analogici: 10 m (32,8 ft)	
ingressi digitali: 10 m (32,8 ft)		uscite digitali: 10 m (32,8 ft).	
Temperatura di impiego:		da -5 a 55 °C (da 23 a 131 °F).	
Temperatura di immagazzinamento:		da -25 a 70 °C (da -13 a 158 °F).	
Umidità di impiego:		dal 10 al 90 % di umidità relativa senza condensa.	
Situazione di inquinamento del dispositivo di comando:		2.	
Conformità:			
RoHS 2011/65/CE		WEEE 2012/19/EU	regolamento REACH (CE) n. 1907/2006
EMC 2014/30/UE		LVD 2014/35/UE.	
Alimentazione:		115... 230 VAC (+10 % -15 %), 50/60 Hz (±3 Hz), max. 6 VA.	
Metodo di messa a terra del dispositivo di comando:		nessuno.	
Tensione impulsiva nominale:		2,5 kV.	
Categoria di sovratensione:		II.	
Classe e struttura del software:		A.	
Ingressi analogici:		2 per sonde PTC, NTC o Pt 1000 (sonda superiore serbatoio ACS e sonda evaporatore).	
Sonde PTC:	Tipo di sensore:	KTY 81-121 (990 Ω @ 25 °C, 77 °F)	
	Campo di misura:	da -50 a 150 °C (da -58 a 302 °F)	
	Risoluzione:	0,1 °C (1 °F).	
Sonde NTC:	Tipo di sensore:	ß3435 (10 KΩ @ 25 °C, 77 °F)	
	Campo di misura:	da -40 a 105 °C (da -40 a 221 °F)	
	Risoluzione:	0,1 °C (1 °F).	
Sonde Pt 1000:	Campo di misura:	da -100 a 650 °C (da -148 a 999 °F)	
	Risoluzione:	0,1 °C (1 °F).	
Ingressi digitali:		2 a contatto pulito (ingresso fotovoltaico e multifunzione).	
Contatto pulito:	Tipo di contatto:	5 VDC, 1,5 mA	
	Alimentazione:	nessuna	
	Protezione:	nessuna.	
Altri ingressi:		ingresso configurabile per ingresso analogico (sonda inferiore serbatoio ACS) o per ingresso digitale (ingresso alta pressione).	
Uscite digitali:		5 a relè elettromeccanico.	
Relè K1:		SPST da 16 A res. @ 250 VAC.	
Relè K2:		SPDT da 8 A res. @ 250 VAC.	
Relè K3:		SPST da 8 A res. @ 250 VAC.	
Relè K4:		SPST da 3 A res. @ 250 VAC.	
Relè K5:		SPST da 3 A res. @ 250 VAC.	
Il dispositivo garantisce un isolamento rinforzato tra ciascun connettore dell'uscita digitale e le rimanenti parti del dispositivo stesso.			
Azioni di Tipo 1 o di Tipo 2:		tipo 1.	
Caratteristiche complementari delle azioni di Tipo 1 o di Tipo 2:		C.	
Visualizzazioni:		display custom da 3 digit, con icone funzione.	
Buzzer di allarme:		incorporato.	
Porte di comunicazione:		1 porta TTL MODBUS slave per app EVconnect, sistema di monitoraggio remoto EPoCA o per BMS.	



ATTENZIONE

Il dispositivo deve essere smaltito secondo le normative locali in merito alla raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Questo documento e le soluzioni in esso contenute sono proprietà intellettuale EVCO tutelata dal Codice dei diritti di proprietà Industriale (CPI). EVCO pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione anche parziale dei contenuti se non espressamente autorizzata da EVCO stessa. Il cliente (costruttore, installatore o utente finale) si assume ogni responsabilità in merito alla configurazione del dispositivo. EVCO non si assume alcuna responsabilità in merito ai possibili errori riportati e si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica in qualsiasi momento senza pregiudicare le caratteristiche essenziali di funzionalità e di sicurezza.



EVCO S.p.A.
Via Feltre 81, 32036 Sedico (BL) ITALIA
telefono 0437 8422 | **fax** 0437 83648
email info@evco.it | **web** www.evco.it