

EC 6-295 P220 S101

**Controllore digitale ON-OFF per sistemi
refrigeranti ventilati**

Versione 1.01 del 15 Marzo 2005

File ec6295p220s101_ita_v1.01.pdf

PT

EVCO S.r.l.

Via Mezzaterra 6, 32036 Sedico Belluno ITALIA

Tel. 0437-852468 • Fax 0437-83648



info@evco.it • www.evco.it

ITALIANO

1 PREPARATIVI

1.1 Installazione

Su guida DIN (non in dotazione).

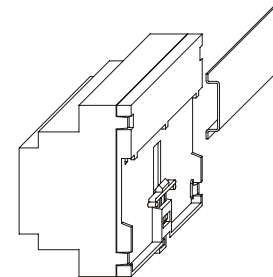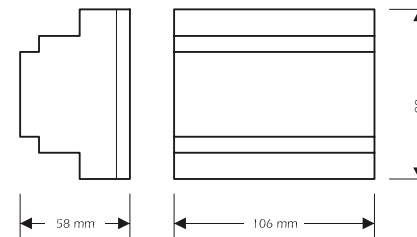

Evco S.r.l. • EC 6-295 P220 S101 • Foglio 1/3

installazione su guida DIN (non in dotazione).

2 USO

2.1 Accensione/spengimento dello strumento


Per accendere/spengere lo strumento:

- premere  per 2 s 

Nel corso del normale funzionamento lo strumento visualizza la temperatura rilevata dalla sonda ausiliaria.


2.2 Tacitazione allarmi

Per tacitare il buzzer:

- premere 

2.3 Attivazione manuale di uno sbrinamento


Per attivare uno sbrinamento in modo manuale:

- premere  per 4 s 

Lo sbrinamento viene attivato se la temperatura dell'evaporatore è al di sotto della temperatura di fine sbrinamento stabilita con il parametro d2.

2.4 Accensione/spengimento della luce della cella

Per accendere/spengere la luce della cella:

- premere 

2.5 Protezione termica del compressore

L'attivazione di questo ingresso spegne il compressore sia attraverso la gestione dell'hardware che del software.

3 OROLOGIO

3.1 Impostazione dell'orologio

Premere  per 2 s : lo strumento


visualizza **P r 2**


Premere  o  per selezionare **r t c**

Per modificare il valore dell'ora:

- premere  e  o 

Per modificare il valore dei minuti:

- rilasciare  e  e  ripremerlo durante la modifica dell'ora quindi ...

- premere  o 

Per uscire dalla procedura:

- premere  o 

fino a quando lo strumento visualizza la temperatura rilevata dalla sonda ausiliaria o non operare per 30 s.

4 SETPOINT DI LAVORO

4.1 Impostazione del setpoint di lavoro

Per modificare il valore del setpoint di lavoro:

- premere e o ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(1) il setpoint di lavoro è impostabile nei limiti stabiliti con i parametri r1 ed r2

(2) se il parametro r5 è impostato a 1, il setpoint di lavoro non è modificabile.

5 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

5.1 Impostazione dei parametri di configurazione

I parametri di configurazione sono ordinati su due livelli.

Per accedere al primo livello:

- premere e per 4 s : lo strumento visualizza **PA**

Per selezionare un parametro:

- premere o

Per modificare il valore di un parametro:

- premere e o

Per accedere al secondo livello:

- accedere al primo livello
- premere o per selezionare **PA**
- premere e o per impostare “-19”
- premere e per 4 s : lo strumento visualizza **P 0**

Per uscire dalla procedura:

- premere e per 4 s o non operare per 60 s.

6 FUNZIONI SUPPLEMENTARI

6.1 Accesso alle funzioni supplementari

Per accedere alle funzioni supplementari:

- premere per 2 s : lo strumento visualizza **Pr 2**

Per uscire dalla procedura:

- premere o fino a quando lo strumento visualizza la temperatura rilevata dalla sonda ausiliaria o non operare per 30 s.

6.2 Lettura della sonda evaporatore

Per visualizzare la temperatura dell'evaporatore:

- accedere alle funzioni supplementari

- premere o per selezionare **Pr 2**

- premere

6.3 Lettura della sonda cella

Per visualizzare la temperatura della cella:

- accedere alle funzioni supplementari
- premere o per selezionare **Pr 3**

- premere

6.4 Memoria allarme di temperatura

Per visualizzare la temperatura della cella memorizzata durante un allarme di minima:

- accedere alle funzioni supplementari
- premere o per selezionare **AL** ⁽³⁾
- premere

Per visualizzare la temperatura della cella memorizzata durante un allarme di massima:

- accedere alle funzioni supplementari
- premere o per selezionare **AH** ⁽⁴⁾
- premere

Per cancellare la temperatura della cella memorizzata durante un allarme di minima o di massima:

- accedere alle funzioni supplementari
- premere o per selezionare **AL** o **AH**
- premere per 4 s : lo strumento visualizza **--**

(3) se il parametro A8 è impostato a 0 o 2, la label AL non viene visualizzata

(4) se il parametro A8 è impostato a 0 o 1, la label AH non viene visualizzata.

7 SEGNALAZIONI

7.1 Segnalazioni

Segnale	Descrizione
	LED compressore se è acceso, il compressore è acceso se lampeggia, è in corso un ritardo all'accensione del compressore (verificare i parametri C0, C1, C2, C4, n1 ed n4)

(14) lo strumento verifica automaticamente che il valore massimo del parametro sia sempre inferiore al valore stabilito con il parametro i4

(15) quando manca 1 min allo scadere del tempo stabilito con il parametro, la luce della cella viene spenta per 1 s; premere durante il tempo stabilito con il parametro per accendere la luce della cella ed escludere la funzione, premere nuovamente prima della conclusione del tempo stabilito con il parametro per ripristinare la funzione (se il tempo residuo del parametro è superiore a 1 min, il tempo stesso viene forzato a 1 min e la luce della cella viene spenta per 1 s)

(16) non configurare più strumenti come master


(17) il tempo che trascorre tra l'attuazione di un comando nel master e l'attuazione del medesimo comando nello slave viene stabilito da "n1 x n4"

(18) salvo per il comando accensione e spegnimento che viene attuato all'istante

(19) se tra i comandi remoti da attuare c'è l'attivazione dello sbrinamento, il parametro d5 stabilisce un tempo da sommare a quello stabilito con i parametri n1 ed n4 (lo slave attua il comando anche se le condizioni non permettono al master di attivare lo sbrinamento); se il master è nello stato STAND-BY e tra i comandi remoti da attuare non c'è l'accensione e lo spegnimento, lo slave continua a funzionare con le impostazioni locali.

11 COLLEGAMENTO ELETTRICO

11.1 Collegamento elettrico

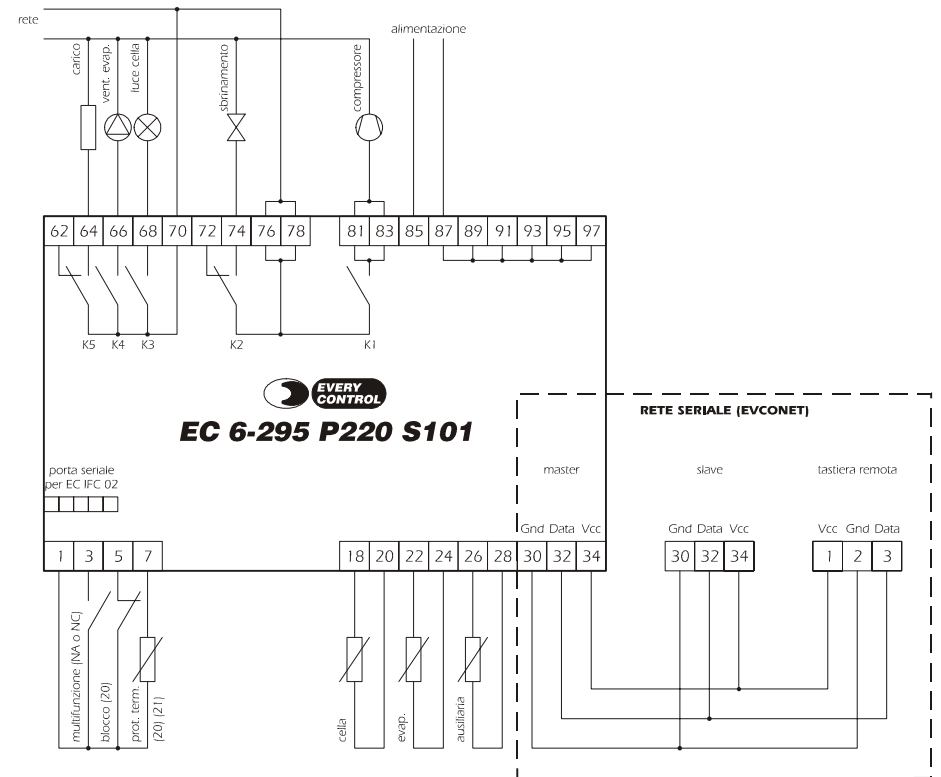

(20) qualora l'ingresso di blocco e/o la sonda per la protezione termica del compressore non vengano utilizzati cortocircuitare i morsetti 1 e 5 e/o 1 e 7

(21) le condizioni di isolamento tra le parti a bassa tensione e quelle ad alta tensione possono venir meno a seconda della posizione della sonda per la protezione termica del compressore.

n4	0	240	s	0	tempo che trascorre tra l'attuazione di un comando nel master e l'attuazione del medesimo comando nello slave (solo se n0 = 2 e se n1 ≠ 0); vedi anche nA ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾
nA	0	15	—	0	comando remoto da attuare nello slave (0 = nessun comando, 1 e 9 = stato del compressore, 2 e 10 = attivazione dello sbrinamento, 3 e 11 = stato del compressore e attivazione dello sbrinamento, 4 e 12 = accensione e spegnimento, 5 e 13 = stato del compressore e accensione e spegnimento, 6 e 14 = attivazione dello sbrinamento e accensione e spegnimento, 7 e 15 = stato del compressore, attivazione dello sbrinamento e accensione e spegnimento, 8 = riservato) ⁽¹⁹⁾

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	ENERGY SAVING (la temperatura di lavoro del compressore diventa r8)
Hr1	0,0	23,5	h,damin ⁽⁶⁾	0,0	orario di attivazione del ciclo di Energy Saving
Hr2	0,0	23,5	h,damin ⁽⁶⁾	0,0	durata del ciclo di Energy Saving

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	SBRINAMENTO IN TEMPO REALE
Hd1	0,0	23,5	h,damin ⁽⁶⁾	---	orario di attivazione del primo sbrinamento (solo se dE = 3; --- = non viene attivato) ⁽⁷⁾
Hd2	0,0	23,5	h,damin ⁽⁶⁾	---	orario di attivazione del secondo sbrinamento (solo se dE = 3; --- = non viene attivato) ⁽⁷⁾
Hd3	0,0	23,5	h,damin ⁽⁶⁾	---	orario di attivazione del terzo sbrinamento (solo se dE = 3; --- = non viene attivato) ⁽⁷⁾
Hd4	0,0	23,5	h,damin ⁽⁶⁾	---	orario di attivazione del quarto sbrinamento (solo se dE = 3; --- = non viene attivato) ⁽⁷⁾
Hd5	0,0	23,5	h,damin ⁽⁶⁾	---	orario di attivazione del quinto sbrinamento (solo se dE = 3; --- = non viene attivato) ⁽⁷⁾
Hd6	0,0	23,5	h,damin ⁽⁶⁾	---	orario di attivazione del sesto sbrinamento (solo se dE = 3; --- = non viene attivato) ⁽⁷⁾

(5) l'unità di misura dipende dal parametro /8

(6) damin = 10 minuti

(7) lo sbrinamento viene attivato se la temperatura dell'evaporatore è al di sotto della temperatura di fine sbrinamento stabilita con il parametro d2

(8) se il tempo di accensione del compressore è inferiore a 30 s, il compressore non viene acceso; se l'allarme errore sonda cella si manifesta durante un ritardo all'accensione del compressore, il compressore viene forzato spento per 1 min; il parametro C1 stabilisce anche il tempo minimo che trascorre tra la conclusione di un allarme errore sonda cella e la successiva accensione del compressore (se il parametro C1 è impostato a 0, il compressore viene forzato spento per 2 min)






(9) se all'attivazione dello sbrinamento la temperatura della cella è al di sotto di "setpoint di lavoro + r0", lo strumento non visualizza temperature superiori a tale valore; se all'attivazione dello sbrinamento la temperatura della cella è al di sopra di "setpoint di lavoro + r0", lo strumento non visualizza gli incrementi della temperatura, salvo se l'incremento avviene al di sotto di "setpoint di lavoro + r0" allorquando vale quanto visto nel caso precedente; lo sblocco della temperatura avviene, concluso il fermo ventilatore dell'evaporatore, quando la temperatura della cella scende al di sotto della temperatura di blocco

(10) se all'attivazione dello sbrinamento la precedente accensione del compressore è avvenuta da un tempo inferiore a quello stabilito con il parametro, il compressore viene forzato acceso per una frazione di tempo tale da completare il tempo stabilito con il parametro stesso


(11) l'attivazione di un allarme di temperatura di minima che si manifesta durante questo tempo di esclusione azzerà il tempo stesso


(12) un allarme di temperatura che non scompare alla conclusione dei tempi stabiliti con i parametri A3 ed AA viene ulteriormente escluso per il tempo stabilito con il parametro A6; un allarme di temperatura che si manifesta durante lo sbrinamento e che non scompare alla conclusione del tempo stabilito con il parametro A7 viene ulteriormente escluso per il tempo stabilito con il parametro A6; un allarme di temperatura che si manifesta durante l'attivazione dell'ingresso multifunzione viene escluso per il tempo stabilito da "A5 + A6" dall'attivazione dell'ingresso o per il tempo stabilito con il parametro A6 dalla disattivazione dell'ingresso stesso

(13) la temperatura al di sopra della quale il ventilatore dell'evaporatore viene spento viene stabilita da "temperatura della cella - F1"; il parametro F1 viene considerato nel suo valore assoluto

	LED sbrinamento se è acceso, l'uscita sbrinamento è attivata se lampeggia: <ul style="list-style-type: none"> è in corso un ritardo all'attivazione di uno sbrinamento (verificare i parametri C0, C1, C2, C4, n1 ed n4) è in corso uno sgocciolamento (verificare il parametro d7) è in corso un riscaldamento del fluido frigorifero (verificare il parametro dP)
	LED ventilatore dell'evaporatore se è acceso, il ventilatore dell'evaporatore è acceso se lampeggia, è in corso un fermo ventilatore dell'evaporatore (verificare il parametro F5)
	LED luce cella se è acceso, la luce della cella è accesa se lampeggia, l'ingresso multifunzione è attivo (verificare i parametri i0, i1 ed i7)
	LED ingresso di blocco/protezione termica se è acceso, c'è stato un numero di allarmi ingresso di blocco/protezione termica tale da provocare il blocco dello strumento (spegnere e riaccendere lo strumento, verificare i parametri i2, i3, i4 ed i5) se lampeggia, l'ingresso di blocco/protezione termica è attivo (verificare i parametri i2, i3, i4 ed i5)
	LED ON STAND-BY se è acceso, lo strumento è nello stato STAND-BY se lampeggia, lo strumento è configurato come slave ma non è abilitato ad attuare i comandi remoti provenienti dal master (verificare il parametro n3) se lampeggia ogni due secondi, lo strumento è configurato come slave e tra i comandi remoti da attuare, provenienti dal master, c'è l'accensione e lo spegnimento (verificare il parametro nA)






nEt

INDICAZ.	SIGNIFICATO
	lo strumento è configurato come slave e tra i comandi remoti da attuare, provenienti dal master, c'è lo stato del compressore (verificare il parametro nA). Premere  per visualizzare la temperatura rilevata dalla sonda ausiliaria

	lo strumento è configurato come slave, tra i comandi remoti da attuare, provenienti dal master, c'è lo stato del compressore ma non l'accensione e lo spegnimento, sia il master che lo slave sono nello stato STAND-BY (verificare il parametro nA). Se il master è nello stato STAND-BY e lo slave è acceso, l'indicazione viene visualizzata in alternanza alla temperatura rilevata dalla sonda ausiliaria
---	---

8 ALLARMI

8.1 Allarmi

CODICE	CAUSE	RIMEDI	CONSEGUENZE
 errore memoria dati	corruzione dei dati di configurazione in memoria	interrompere l'alimentazione dello strumento: se l'allarme non scompare, sostituire lo strumento	<ul style="list-style-type: none"> accesso alle procedure di impostazione negato tutte le uscite forzate spente
 (non tacitabile)	ingresso di blocco/protezione termica e ingresso multifunzione attivi	<ul style="list-style-type: none"> disattivare ingressi (verificare parametri i0, i1, i2, i3, i4 ed i5) spegnere e riaccendere lo strumento 	<ul style="list-style-type: none"> compressore forzato spento se è in corso uno sbrinamento, lo sbrinamento si conclude lo sbrinamento non viene mai attivato provocata azione stabilita con parametro i0
 ingresso di blocco/protezione	ingresso di blocco/protezione termica attivo. Se c'è stato un numero di allarmi ingresso di blocco/protezione termica tale da provocare il blocco dello strumento,  per 3 s su 4  (lo sblocco avviene spegnendo e riaccendendo lo strumento)	<ul style="list-style-type: none"> disattivare ingresso (verificare parametri i2, i3, i4 ed i5) spegnere e riaccendere lo strumento 	<ul style="list-style-type: none"> compressore forzato spento se è in corso uno sbrinamento, lo sbrinamento si conclude lo sbrinamento non viene mai attivato

E0 errore sonda cella	<ul style="list-style-type: none"> tipo di sonda collegata non corretto sonda cella difettosa inesattezza collegamento strumento-sonda cella temperatura della cella al di fuori dei limiti consentiti dal campo di misura 	<ul style="list-style-type: none"> verificare parametro /0 verificare integrità sonda verificare esattezza collegamento strumento-sonda verificare che la temperatura in prossimità della sonda sia nei limiti consentiti dal campo di misura 	<ul style="list-style-type: none"> funzionalità del compressore stabilita con i parametri C5 e C6 se è in corso uno sbrinamento, lo sbrinamento si conclude lo sbrinamento non viene mai attivato
---------------------------------	--	---	--


E1 errore sonda evaporatore	<ul style="list-style-type: none"> tipo di sonda evaporatore collegata non corretto sonda evaporatore difettosa inesattezza collegamento strumento-sonda evaporatore temperatura dell'evaporatore al di fuori dei limiti consentiti dal campo di misura 	<ul style="list-style-type: none"> verificare parametro /0 verificare integrità sonda verificare esattezza collegamento strumento-sonda verificare che la temperatura in prossimità della sonda sia nei limiti consentiti dal campo di misura 	<ul style="list-style-type: none"> se il parametro dE è impostato a 2, lo strumento si comporta come se il parametro fosse impostato a 0 se il parametro F7 è impostato a 3 o 4, il ventilatore dell'evaporatore funziona parallelamente al compressore, salvo quanto stabilito con i parametri F4 ed F5 lo sbrinamento si conclude per tempo (parametro d3)
---------------------------------------	---	---	---

E4 errore sonda ausiliaria	<ul style="list-style-type: none"> tipo di sonda ausiliaria collegata non corretto sonda ausiliaria difettosa inesattezza collegamento strumento-sonda ausiliaria 	<ul style="list-style-type: none"> verificare parametro /0 verificare integrità sonda verificare esattezza collegamento strumento-sonda 	<ul style="list-style-type: none"> lo strumento continua a funzionare regolarmente
--------------------------------------	--	--	---


	<ul style="list-style-type: none"> temperatura rilevata dalla sonda ausiliaria al di fuori dei limiti consentiti dal campo di misura 	<ul style="list-style-type: none"> verificare che la temperatura in prossimità della sonda sia nei limiti consentiti dal campo di misura 	
--	---	---	--

Ai n allarme ingresso multifunzione	<ul style="list-style-type: none"> ingresso multifunzione attivo. Se il parametro i6 è impostato a 0, non viene visualizzata alcuna indicazione 	<ul style="list-style-type: none"> disattivare ingresso (verificare parametri i0, i1 ed i6) 	<ul style="list-style-type: none"> provocata azione stabilita con parametro i0
---	---	--	---

AH allarme di temperatura massima	<ul style="list-style-type: none"> temperatura della cella al di fuori della soglia stabilita con il parametro A1b 	<ul style="list-style-type: none"> verificare temperatura in prossimità della sonda (verificare parametri A0, A1b ed A2b) 	<ul style="list-style-type: none"> lo strumento continua a funzionare regolarmente
---	---	--	---

AH per 3 s su 4	<ul style="list-style-type: none"> c'è stato un allarme di temperatura di massima 	<ul style="list-style-type: none"> verificare parametri A0, A1b, A2b, A8 ed A9 	<ul style="list-style-type: none"> lo strumento continua a funzionare regolarmente
------------------------------	--	---	---

AL allarme di temperatura minima	<ul style="list-style-type: none"> temperatura della cella al di fuori della soglia stabilita con il parametro A1A 	<ul style="list-style-type: none"> verificare temperatura in prossimità della sonda (verificare parametri A0, A1A ed A2A) 	<ul style="list-style-type: none"> lo strumento continua a funzionare regolarmente
--	---	--	---

AL per 3 s su 4	<ul style="list-style-type: none"> c'è stato un allarme di temperatura di minima 	<ul style="list-style-type: none"> verificare parametri A0, A1A, A2A, A8 ed A9 	<ul style="list-style-type: none"> lo strumento continua a funzionare regolarmente
------------------------------	---	---	---

r t c errore orologio	<ul style="list-style-type: none"> corruzione dei dati dell'orologio dello strumento 	<ul style="list-style-type: none"> reimpostare l'orologio 	<ul style="list-style-type: none"> se il parametro dE è impostato a 3, lo strumento si comporta come se il parametro fosse impostato a 0
---------------------------------	---	--	---

F7	0	4	—	1	funzionalità del ventilatore dell'evaporatore durante il normale funzionamento (0 = forzato spento, 1 = forzato acceso, 2 = parallelamente al compressore, 3 = stabilita con F1 ed F2, 4 = stabilita con F1 ed F2 se il compressore è acceso, forzato spento se il comp. è spento)
----	---	---	---	---	--

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	INGRESSI DIGITALI
i0	0	7	—	4	azione provocata durante l'attivazione dell'ingresso multifunzione (0 = nessuna azione, 1 = trascorso d5 viene attivato lo sbrinamento ⁽⁷⁾ , 2 = la luce della cella viene accesa, 3 = il compressore viene forzato acceso per A5 e la luce della cella viene accesa, 4 = il compressore e il ventilatore dell'evaporatore vengono forzati spenti per A5 e la luce della cella viene accesa, 5 = il ventilatore dell'evaporatore viene forzato spento per A5 e la luce della cella viene accesa, 6 = la temperatura di lavoro del compressore diventa r8, 7 = la temperatura di lavoro del compressore diventa r8 e la luce della cella viene spenta); vedi anche i7

i1	0	1	—	0	tipo di contatto dell'ingresso multifunzione (solo se i0 ≠ 0; 0 = NA, 1 = NC)
----	---	---	---	---	---

i2	1	2	—	1	azione provocata durante l'attivazione dell'ingresso di blocco/protezione termica (1 = il compressore viene forzato spento, 2 = stabilita con i3, i4 ed i5)
----	---	---	---	---	---

i3	0	15	—	0	numero di allarmi ingresso di blocco/protezione termica tale da provocare il blocco dello strumento (solo se i2 = 2; 0 = il blocco dello strumento non avviene mai)
----	---	----	---	---	---

i4	i5	240	min	0	tempo che deve trascorrere in assenza di allarmi ingresso di blocco/protezione termica affinché il contatore di allarmi ingresso di blocco venga azzerato (solo se i2 = 2)
----	----	-----	-----	---	--

i5	0	15 ⁽¹⁴⁾	min	0	tempo minimo che trascorre tra la disattivazione dell'ingresso di blocco/protezione termica e la successiva accensione del compressore (solo se i2 = 2)
----	---	--------------------	-----	---	---

i6	0	1	—	1	visualizzazione dell'indicazione "Ain" lampeggiante durante l'attivazione dell'ingresso multifunzione (solo se i0 ≠ 0)
----	---	---	---	---	--

i7	0	240	min	0	tempo che trascorre tra la disattivazione dell'ingresso multifunzione e lo spegnimento della luce della cella (solo se i0 = 2, 3, 4 o 5) ⁽¹⁵⁾
----	---	-----	-----	---	--


LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	RETE SERIALE (EVCOBUS)
L1	1	15	—	1	indirizzo strumento
L2	0	7	—	0	gruppo strumento
L4	0	3	—	1	baud rate (0 = 1.200 baud, 1 = 2.400 baud, 2 = 4.800 baud, 3 = 9.600 baud)

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	RETE SERIALE (EVCONET)
n0	0	2	—	0	funzionalità dello strumento in rete (0 = strumento non abilitato a funzionare in rete, 1 = master, 2 = slave) ⁽¹⁶⁾
n1	0	8	—	0	indirizzo strumento in rete (solo se n0 ≠ 0; 0 = indirizzo del master, 1 ... 8 = indirizzo del primo ... ottavo slave)
n3	0	1	—	0	abilitazione ad attuare i comandi remoti provenienti dal master (solo se n0 = 2 e se n1 ≠ 0; 1 = SI)

dF	-99	99,9	°C/°F ⁽⁵⁾	0,0	temperatura al di sopra della quale il conteggio dell'intervallo di sbrinamento viene congelato (riferita alla temperatura dell'evaporatore, solo se dE = 2)
dP	0	99	min	0	tempo minimo di accensione del compressore all'attivazione dello sbrinamento affinché lo sbrinamento stesso possa essere attivato (solo se d1 = 1) ⁽¹⁰⁾

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	ALLARMI
A0	0,1	15,0	°C/°F ⁽⁵⁾	2,0	isteresi (differenziale, relativo ad A1A e A1b, solo se A2A e/o A2b ≠ 0)
A1A	-99	99,9	°C/°F ⁽⁵⁾	-10	temperatura al di sotto della quale viene attivato l'allarme di temperatura di minima; vedi anche A2A
A2A	0	2	—	1	tipo di allarme di temperatura di minima (0 = non viene mai attivato, 1 = di minima relativo al setpoint di lavoro, 2 = di minima assoluto)
A1b	-99	99,9	°C/°F ⁽⁵⁾	10,0	temperatura al di sopra della quale viene attivato l'allarme di temperatura di massima; vedi anche A2b
A2b	0	2	—	1	tipo di allarme di temperatura di massima (0 = non viene mai attivato, 1 = di massima relativo al setpoint di lavoro, 2 = di massima assoluto)
A3	0	240	min	120	tempo di esclusione dell'allarme di temperatura di massima dall'accensione dello strumento (solo se A2b ≠ 0) ⁽¹¹⁾
A5	-1	120	min	30	tempo di esclusione del buzzer dall'attivazione dell'ingresso multifunzione (solo se i0 ≠ 0; -1 = il buzzer non viene mai attivato)
A6	0	240	min	5	tempo di esclusione dell'allarme di temperatura (solo se A2A e/o A2b ≠ 0) ⁽¹²⁾
A7	0	240	min	15	tempo di esclusione dell'allarme di temperatura di massima dalla conclusione del fermo ventilatore dell'evaporatore (solo se A2b ≠ 0) ⁽¹¹⁾
A8	0	3	—	0	tipo di allarme di temperatura da memorizzare (solo se A2A e/o A2b ≠ 0; 0 = non viene mai memorizzato, 1 = di minima, 2 = di massima, 3 = sia di minima che di massima)
A9	1	15	s	1	tempo di campionamento dell'allarme di temperatura (solo se A2A e/o A2b ≠ 0 e se A8 ≠ 0)
AA	0	240	min	0	tempo di esclusione degli allarmi di temperatura relativi al setpoint di lavoro dall'attivazione/disattivazione dell'ingresso multifunzione (solo se i0 = 6 o 7) e dall'attivazione/conclusione del ciclo di Energy Saving

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	VENTILATORE DELL'EVAPORATORE
F1	-99	99,9	°C/°F ⁽⁵⁾	-1,0	temperatura al di sopra della quale il ventilatore dell'evaporatore viene spento (riferita alla temperatura dell'evaporatore, solo se F7 = 3 o 4); vedi anche F6
F2	0,1	15,0	°C/°F ⁽⁵⁾	2,0	isteresi (differenziale, relativo a F1, solo se F7 = 3 o 4)
F4	0	2	—	0	funzionalità del ventilatore dell'evaporatore durante lo sbrinamento e lo sgocciolamento (0 = forzato spento, 1 = forzato acceso, 2 = stabilita con F7)
F5	0	15	min	2	tempo di fermo ventilatore dell'evaporatore
F6	0	1	—	0	tipo di termostatazione del ventilatore dell'evaporatore (solo se F7 = 3 o 4; 0 = assoluta, 1 = relativa alla temperatura della cella) ⁽¹³⁾

			<ul style="list-style-type: none"> il ciclo di Energy Saving non viene mai attivato
nEt	lo strumento è configurato come slave	<ul style="list-style-type: none"> premere  per visualizzare il codice di allarme si vedano i rimedi del caso 	si vedano le conseguenze del caso
allarme	tra i comandi remoti da attuare, provenienti dal master, c'è lo stato del compressore e c'è uno degli allarmi visti nei casi precedenti.	Se il master è nello stato STAND-BY e lo slave è acceso, l'indicazione viene visualizzata ogni 2 s in alternanza al codice di allarme	
rete	parametri n0, n1 ed n3 inesatti	<ul style="list-style-type: none"> verificare parametri n0, n1 ed n3 	lo strumento continua a funzionare con le impostazioni locali
seriale	inesattezza collegamenti strumento	<ul style="list-style-type: none"> verificare esattezza collegamenti strumento in rete 	

Lo strumento visualizza le indicazioni in alternanza alla temperatura rilevata dalla sonda ausiliaria, salvo per le indicazioni **TE2** (lampeggiante), **EO** (in alternanza all'indicazione " - - ") e **nEt** (allarme slave, fissa) ed il buzzer emette un suono intermittente.

9 DATI TECNICI

9.1 Dati tecnici

Contenitore: autoestinguento grigio.

Dimensioni: 106 x 90 x 58 mm (6 moduli DIN).

Installazione: su guida DIN (non in dotazione).

Grado di protezione del frontale: IP 40.

Connessioni: morsettiere a vite passo 5 mm per conduttori fino a 2,5 mm² (alimentazione, ingressi ed uscite), connettore femmina su fila singola a 5 poli passo 2,5 mm (porta seriale).

Temperatura ambiente: da 0 a 55 °C (10 ... 90% di umidità relativa senza condensazione).

Alimentazione: 230 Vca, 50/60 Hz, 4 VA.

Mantenimento dati orologio in mancanza dell'alimentazione: 24 ore, a con-

dizione che lo strumento sia rimasto acceso per almeno 2 min.

Buzzer di allarme: incorporato.

Ingressi di misura: 3 (sonda cella, evaporatore ed ausiliaria) configurabili sia per sonde PTC che NTC.

Protezione termica del compressore: sonda PTC; l'ingresso sarà attivato a 4.700 Ohm e disattivato a 2.200 Ohm.

Ingressi digitali: 2 di cui uno multifunzione configurabile per contatto NA o NC e uno di blocco.

I contatti devono essere puliti e gli verrà fatta circolare una corrente di 1 mA.

Campo di misura: da -50 a 99,9 °C per sonda PTC, da -40 a 99,9 °C per sonda NTC.

Campo di impostazione del setpoint di lavoro: da -99 a 99,9 °C.

Risoluzione: 1 °F con unità di misura in Fahrenheit, configurabile per 0,1 o 1 °C con unità di misura in Celsius.

Visualizzazioni: 1 visualizzatore a 3 display LED rosso di altezza 13,2 mm, indicatori dello stato delle uscite, indicatore dello stato dello strumento.

Uscite: 5 relè di cui uno da 16 A @ 250 Vca per la gestione di un compressore da 1½ HP @ 230 Vca (NA), uno da 8 A @ 250 Vca per la gestione del ventilatore dell'evaporatore (NA), uno da 8 A @ 250 Vca per la gestione del sistema di sbrinamento (in scambio), uno da 8 A @ 250 Vca per il comando della luce della cella (NA) e uno da 8 A @ 250 Vca associato allo stato dello strumento (il relè è attivato se lo strumento è acceso e disattivato se lo strumento è nello stato STAND-BY, in scambio).

Tipo di sbrinamento gestito: a resistenze e a gas caldo.

Gestione dello sbrinamento: per intervallo, temperatura di fine, durata massima e tipo di conteggio dell'intervallo, in modo automatico, manuale e remoto.

Porta seriale: TTL con protocollo di comunicazione EVCOBUS, adatta per interfaccia seriale EC IFC 02.

10 SETPOINT DI LAVORO E PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

10.1 Setpoint di lavoro

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	SETPOINT DI LAVORO
r1	r2		°C/°F ⁽⁵⁾	0,0	setpoint di lavoro

10.2 Parametri del primo livello

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	PASSWORD
PA	-55	99	—	0	password

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	INGRESSI DI MISURA
/1A	-10	10,0	°C/°F ⁽⁵⁾	0,0	calibrazione sonda cella
/1b	-10	10,0	°C/°F ⁽⁵⁾	0,0	calibrazione sonda evaporatore
/1C	-10	10,0	°C/°F ⁽⁵⁾	0,0	calibrazione sonda ausiliaria

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	REGOLATORE
r0	0,1	15,0	°C/°F ⁽⁵⁾	2,0	isteresi (differenziale, relativo al setpoint di lavoro)

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	RETE SERIALE (EVCONET)
n3	0	1	—	0	abilitazione ad attuare i comandi remoti provenienti dal master (solo se n0 = 2 e se n1 ≠ 0; 1 = SI)

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	ENERGY SAVING (la temperatura di lavoro del compressore diventa r8)
Hr1	0,0	23,5	h,damin ⁽⁶⁾	0,0	orario di attivazione del ciclo di Energy Saving
Hr2	0,0	23,5	h,damin ⁽⁶⁾	0,0	durata del ciclo di Energy Saving

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	SBRINAMENTO IN TEMPO REALE
Hd1	0,0	23,5	h,damin ⁽⁶⁾	---	orario di attivazione del primo sbrinamento (solo se dE = 3; --- = non viene attivato) ⁽⁷⁾
Hd2	0,0	23,5	h,damin ⁽⁶⁾	---	orario di attivazione del secondo sbrinamento (solo se dE = 3; --- = non viene attivato) ⁽⁷⁾
Hd3	0,0	23,5	h,damin ⁽⁶⁾	---	orario di attivazione del terzo sbrinamento (solo se dE = 3; --- = non viene attivato) ⁽⁷⁾
Hd4	0,0	23,5	h,damin ⁽⁶⁾	---	orario di attivazione del quarto sbrinamento (solo se dE = 3; --- = non viene attivato) ⁽⁷⁾
Hd5	0,0	23,5	h,damin ⁽⁶⁾	---	orario di attivazione del quinto sbrinamento (solo se dE = 3; --- = non viene attivato) ⁽⁷⁾
Hd6	0,0	23,5	h,damin ⁽⁶⁾	---	orario di attivazione del sesto sbrinamento (solo se dE = 3; --- = non viene attivato) ⁽⁷⁾

10.3 Parametri del secondo livello

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	INGRESSI DI MISURA
/0	1	3	—	1	tipo di sonda (1 = PTC, 3 = NTC)
/1A	-10	10,0	°C/°F ⁽⁵⁾	0,0	calibrazione sonda cella
/1b	-10	10,0	°C/°F ⁽⁵⁾	0,0	calibrazione sonda evaporatore
/1C	-10	10,0	°C/°F ⁽⁵⁾	0,0	calibrazione sonda ausiliaria

/5	0	1	—	1	risoluzione temperatura (solo se /8 = 1; 0 = 1 grado, 1 = 0,1 gradi)
/8	0	1	—	1	unità di misura temperatura (0 = grado Fahrenheit, 1 = grado Celsius)

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	REGOLATORE
r0	0,1	15,0	°C/°F ⁽⁵⁾	2,0	isteresi (differenziale, relativo al setpoint di lavoro)
r1	-99	r2	°C/°F ⁽⁵⁾	-50	minimo setpoint di lavoro impostabile
r2	r1	99,9	°C/°F ⁽⁵⁾	50,0	massimo setpoint di lavoro impostabile
r5	0	1	—	0	blocco della modifica del setpoint di lavoro (1 = SI)
r8	-99	99,9	°C/°F ⁽⁵⁾	0,0	setpoint di lavoro ausiliario (setpoint di lavoro durante l'attivazione dell'ingresso multifunzione se i0 = 6 o 7 e durante il ciclo di Energy Saving)

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	PROTEZIONE COMPRESSORE
C0	0	240	min	0	tempo minimo che trascorre tra l'accensione dello strumento e la prima accensione del compressore
C1	0	240	min	5	tempo minimo che trascorre tra due accensioni successive del compressore
C2	0	240	min	3	tempo minimo che trascorre tra lo spegnimento del compressore e la successiva accensione
C4	0	1	—	0	ritardo all'accensione e allo spegnimento del compressore (1 = SI, per 3 s)
C5	1	240	min	10	tempo di ciclo per l'accensione del compressore durante un allarme errore sonda cella
C6	0	100	%	50	percentuale di C5 nel quale il compressore viene acceso durante un allarme errore sonda cella ⁽⁸⁾

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	SBRINAMENTO
d0	0	99	h	8	intervallo di sbrinamento (solo se dE ≠ 3; vedi anche dE ⁽⁷⁾) (0 = lo sbrinamento non viene mai attivato in modo automatico)
d1	0	1	—	1	tipo di sbrinamento (0 = a resistenze, 1 = a gas caldo)
d2	-99	99,9	°C/°F ⁽⁵⁾	2,0	temperatura di fine sbrinamento (riferita alla temperatura dell'evaporatore)
d3	0	99	min	30	durata massima dello sbrinamento (0 = lo sbrinamento non viene mai attivato)
d4	0	1	—	0	sbrinamento all'accensione dello strumento (1 = SI) ⁽⁷⁾
d5	0	99	min	0	tempo che trascorre tra l'accensione dello strumento e l'attivazione dello sbrinamento (solo se d4 = 1)
d6	0	1	—	1	blocco della visualizzazione della temperatura della cella durante lo sbrinamento (1 = SI) ⁽⁹⁾
d7	0	15	min	2	tempo di sgocciolamento
d9	0	1	—	0	azzeramento delle protezioni del compressore all'attivazione dello sbrinamento (solo se d1 = 1; 1 = SI)
dE	0	3	—	0	tipo di conteggio dell'intervallo di sbrinamento; vedi anche d0 (0 = viene contato il tempo di funzionamento dello strumento, 1 = viene contato la sommatoria dei tempi di accensione del compressore, 2 = viene contato la sommatoria dei tempi di permanenza della temperatura dell'evaporatore al di sotto di dF, 3 = in tempo reale, gli sbrinamenti vengono attivati agli orari stabiliti con Hd1 ... Hd6)