


ENGLISH

1 GETTING STARTED

1.1 Important

Read these instructions carefully before installing and using the instrument and follow all additional information for installation and electrical connection; keep these instructions close to the instrument for future consultations.

 The instrument must be disposed according to the local legislation about the collection for electrical and electronic equipment.


2 INTRODUCTION

2.1 Introduction


C-PRO NANO is a family of programmable or application-oriented controllers.

The family is made of the following models:

- **CPN1D0*** - built-in controller with display for applications in refrigeration field (look at the following drawing).



- **CPN1D1*** - built-in controller with display for applications in conditioning field (look at the following drawing)



The controllers have the following kind of inputs and outputs:

- 4 analog inputs
- 5 digital inputs
- 1 output for cut phase module EVDFAN1
- 2 analog outputs (by request)
- 6 digital outputs.

There are mainly two versions of controllers, according to the kind of supported BUS:

- IntraBUS version
- CANBUS version.

Through the expansions belonging to the family C-PRO EXP MICRO it is possible to increase the I/O.


The programmable versions can be programmed with the development ambient UNIPRO.

For further information consult the Hardware manual of C-PRO NANO, the Software manual of UNIPRO and the Application manual.

3 SIZE AND INSTALLATION

3.1 Size


Size in mm (in).

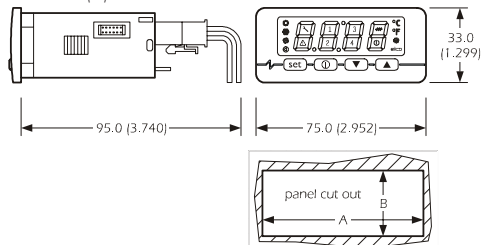

DIMENS.	MINIMUM	TYPICAL	MAXIMUM
A	71.0 (2.795)	71.0 (2.795)	71.8 (2.826)
B	29.0 (1.141)	29.0 (1.141)	29.8 (1.173)

3.2 Installation

Panel mounting, with click brackets (supplied by the builder).

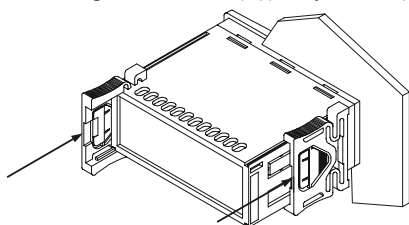


3.3 Additional information for installation

- the panel thickness must not be higher than 8.0 mm (0.314 in)
- working conditions (working temperature, humidity, etc.) must be between the limits indicated in the technical data
- do not install the instrument close to heating sources (heaters, hot air ducts, etc.), devices provided with big magnetos (big speakers, etc.), locations subject to direct sunlight, rain, humidity, dust, mechanical vibrations or bumps
- according to the safety legislation, the protection against electrical parts must be ensured by a correct installation of the instrument; the parts that ensure the protection must be installed so that you can not remove them if not by using a tool.

4 ELECTRICAL CONNECTION

4.1 Electrical connection

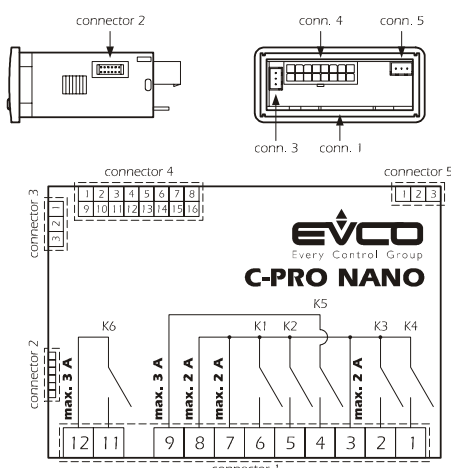

Connector 1: digital outputs.

Use all common terminals.

Connector 2: serial port to:

- program the controller
- communicate with the supervision system
- communicate with the programming key.

The port must not be used at the same time for the same purposes.

Connector 3: analog outputs (by request).

The following combinations are available:

- one 4-20 mA analog output and one 0-10 V analog output.

PIN	MEANING
1	analog output 2 (0-10 V)
2	common analog outputs
3	analog output 3 (4-20 mA)

- two 4-20 mA analog outputs.

PIN	MEANING
1	analog output 2 (4-20 mA)
2	common analog outputs
3	analog output 3 (4-20 mA)

- two 0-10 V analog outputs.

PIN	MEANING
1	analog output 2 (0-10 V)
2	common analog outputs
3	analog output 3 (0-10 V)

Connector 4: power supply controller, analog inputs, digital inputs and output cut phase module.

PIN	MEANING
1	power supply controller (12 VAC/DC)
2	power supply ratiometric transducers (5 VDC)
3	common analog and digital inputs
4	common analog and digital inputs
5	analog input 4 (NTC probe, 0-20 mA current transducer, 4-20 mA current transducer or 0-5 V ratiometric transducer)
6	analog input 3 (NTC probe, 0-20 mA current transducer, 4-20 mA current transducer or 0-5 V ratiometric transducer)
7	analog input 2 (NTC probe)
8	analog input 1 (NTC probe)
9	power supply controller (12 VAC/DC)
10	power supply current transducers and cut phase module (12 VDC)
11	output cut phase module (analog output 1)
12	digital input 5
13	digital input 4
14	digital input 3
15	digital input 2
16	digital input 1

To use the cut phase module EVDFAN1, the controller must be supplied with alternate current; the phase supplying the controller must be the same supplying the module.

Connector 5: serial port to:

- communicate with the expansion
- communicate with the user interface.

IntraBUS versions:

PIN	MEANING
1	power supply (12 VDC)
2	common
3	signal

CANBUS versions:

PIN	MEANING
1	signal +
2	ground
3	signal -

The power supply of the controller and the one of the expansion must be galvanically insulated each other.

4.2 Additional information for electrical connection

- do not operate on the terminal blocks with electrical or pneumatic screwdrivers
- if the instrument has been moved from a cold location to a warm one, the humidity could condense on the inside; wait about an hour before supplying it
- test the working power supply voltage, working electrical frequency and working electrical power of the instrument; they must correspond with the local power supply
- disconnect the local power supply before servicing the instrument
- do not use the instrument as safety device
- for repairs and information on the instrument please contact EVCO sales network.

5 TECHNICAL DATA

5.1 Technical data

Box: self-extinguishing grey.

Size: 75.0 x 33.0 x 95.0 mm (2.952 x 1.299 x 3.740 in).

Size refers to the controller with all the connectors properly plugged.

Installation: panel mounting, with click brackets (supplied by the builder).

Frontal protection: IP 65.

Connections: 5 connectors; with reference to the drawings of chapter 4:

- connector 1: printed circuit board for 12 poles female Edge connector pitch 5.0 mm (0.196 in)
 - connector 2: 6 poles Micromatch connector
 - connector 3: 3 poles male JST connector pitch 2.5 mm (0.098 in; by request)
 - connector 4: 16 poles male Minifit connector
 - connector 5: 3 poles male JST connector pitch 2.5 mm (0.098 in).
- The maximum lengths of the connecting cables are the followings:
- power supply: 1 m (3.280 ft)
 - analog inputs: 3 m (9.842 ft)
 - digital inputs: 3 m (9.842 ft)
 - analog outputs: 3 m (9.842 ft)
 - digital outputs: 3 m (9.842 ft)
 - output cut phase module: 1 m (3.280 ft)
 - expansion (IntraBUS versions): 1 m (3.280 ft)
 - expansion (CANBUS versions):
 - 1,000 m (3,280 ft) with baud rate 20,000 baud
 - 500 m (1,640 ft) with baud rate 50,000 baud
 - 250 m (820 ft) with baud rate 125,000 baud
 - 50 m (164 ft) with baud rate 500,000 baud
 - user interface (IntraBUS versions): 1 m (3.280 ft) if the user interface is supplied by the controller, 30 m (98.425 ft, only the model V WALL) if the user interface has an independent power supply
 - user interface (CANBUS versions):
 - 1,000 m (3,280 ft) with baud rate 20,000 baud
 - 500 m (1,640 ft) with baud rate 50,000 baud
 - 250 m (820 ft) with baud rate 125,000 baud
 - 50 m (164 ft) with baud rate 500,000 baud.

One suggests using the following connecting kits (the kits are not supplied with the controller):

- for connector 1, the connecting kit 0750000131 (12 poles female Edge connector pitch 5.0 mm, 0.196 in)
- for connector 3, the connecting kit 0065100007 (3 poles female JST connector pitch 2.5 mm, 0.098 in, wired on cables 1 m, 3.280 ft long)
- for connector 4, the connecting kit 0065300060 (16 poles female Minifit connector wired on cables 1 m, 3.280 ft long)
- for connector 5, the connecting kit 0065100007 (3 poles female JST connector pitch 2.5 mm, 0.098 in, wired on cables 1 m, 3.280 ft long).

Working temperature: from 0 to 50 °C (32 to 120 °F; 10 ... 90% of relative humidity without condensate).

Power supply: 12 VAC/DC, 50/60 Hz, 6 VA (approximate).

Analog inputs: 4 inputs:

- 2 for NTC probes
- 2 for NTC probes/0-20 mA current transducers/4-20 mA current transducers/0-5 V ratiometric transducers.

Digital inputs: 5 inputs for NO/NC contact (free of voltage).

Working range: from -40.0 to 100.0 °C (-40.0 to 210.0 °F) for NTC probe.

Analog outputs: 2 outputs (by request).

The following combinations are available:

- one 4-20 mA analog output and one 0-10 V analog output
- two 4-20 mA analog outputs
- two 0-10 V analog outputs.

Digital outputs: six 5 res. A @ 250 VAC outputs (relays, NO contact).

With reference to connector 1 of the drawings of chapter 4:

- the maximum current allowed on terminals 3, 7 and 8 is 2 A
- the maximum current allowed on terminals 9 and 12 is 3 A.

Further outputs: 1 output for cut phase module EVDFAN1.

Serial ports: 2 ports:

- 1 port to:
 - program the controller
 - communicate with the supervision system RICS (through a serial interface, via TTL, with MODBUS communication protocol)
 - communicate with the programming key EVKEY


- 1 non optoisolated port to:
 - communicate with the expansion
 - communicate with the user interface.
- Program memory:** 128 KB (FLASH memory).
- Data memory:** 4 KB (RAM memory).
- Parameter data memory:** 4 KB (EEPROM memory).

ITALIANO

1 IMPORTANTE

1.1 Importante

Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'installazione e prima dell'uso e seguire tutte le avvertenze per l'installazione e per il collegamento elettrico; conservare queste istruzioni con lo strumento per consultazioni future.

 Lo strumento deve essere smaltito secondo le normative locali in merito alla raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.


2 INTRODUZIONE

2.1 Introduzione

C-PRO NANO è una famiglia di controllori programmabili o con applicativo.

La famiglia è composta dai seguenti modelli:

- **CPN1D0*** - controllore built-in con display per applicazioni tipiche della refrigerazione (si veda il disegno seguente).



- **CPN1D1*** - controllore built-in con display per applicazioni tipiche del condizionamento (si veda il disegno seguente)



I controllori dispongono dei seguenti tipi di ingressi e di uscite:

- 4 ingressi analogici
- 5 ingressi digitali
- 1 uscita per modulo taglio di fase EVDFAN1
- 2 uscite analogiche (su richiesta)
- 6 uscite digitali.

Esistono principalmente due versioni di controllori, a seconda del tipo di BUS supportato:

- versione IntraBUS
- versione CANBUS.

Attraverso le espansioni della famiglia C-PRO EXP MICRO è possibile incrementare I/O.

Le versioni programmabili possono essere programmate con l'ambiente di sviluppo UNI-PRO.

Per ulteriori informazioni consultare il Manuale hardware di C-PRO NANO, il Manuale software di UNI-PRO e il Manuale applicativo.

3 DIMENSIONI E INSTALLAZIONE

3.1 Dimensioni

Si veda il disegno della sezione in Inglese.

Le dimensioni sono espresse in mm (in).

3.2 Installazione

A pannello, con le staffe a scatto in dotazione; si veda il disegno della sezione in Inglese.

3.3 Avvertenze per l'installazione

- lo spessore del pannello non deve essere superiore a 8,0 mm (0,314 in)
- accertarsi che le condizioni di lavoro (temperatura di impiego, umidità, ecc.) rientrino nei limiti indicati nei dati tecnici
- non installare lo strumento in prossimità di fonti di calore (resistenze, condotti dell'aria calda, ecc.), di apparecchi con forti magneti (grossi diffusori, ecc.), di luoghi soggetti alla luce solare diretta, pioggia, umidità, polvere eccessiva, vibrazioni meccaniche o scosse
- in conformità alle normative sulla sicurezza, la protezione contro eventuali contatti con le parti elettriche deve essere assicurata mediante una corretta installazione dello strumento; tutte le parti che assicurano la protezione devono essere fissate in modo tale da non poter essere rimosse senza l'aiuto di un utensile.

4 COLLEGAMENTO ELETTRICO

4.1 Collegamento elettrico

Si vedano i disegni della sezione in Inglese.

Connettore 1: uscite digitali.

Utilizzare tutti i terminali comuni.

Connettore 2: porta seriale per:

- la programmazione del controllore
- la comunicazione con il sistema di supervisione
- la comunicazione con la chiave di programmazione.

La porta non deve essere utilizzata contemporaneamente per i tre scopi.

Connettore 3: uscite analogiche (su richiesta).

Sono disponibili le seguenti combinazioni:

- 1 uscita analogica 4-20 mA e 1 uscita analogica 0-10 V.

PIN	SIGNIFICATO
1	uscita analogica 2 (0-10 V)
2	comune uscite analogiche
3	uscita analogica 3 (4-20 mA)

- 2 uscite analogiche 4-20 mA.

PIN	SIGNIFICATO
1	uscita analogica 2 (4-20 mA)
2	comune uscite analogiche
3	uscita analogica 3 (4-20 mA)

- 2 uscite analogiche 0-10 V.

PIN	SIGNIFICATO
1	uscita analogica 2 (0-10 V)
2	comune uscite analogiche
3	uscita analogica 3 (0-10 V)

Connettore 4: alimentazione controllore, ingressi analogici, ingressi digitali e uscita modulo taglio di fase.

PIN	SIGNIFICATO
1	alimentazione controllore (12 VCA/CC)
2	alimentazione trasduttori raziometrici (5 VCC)
3	comune ingressi analogici e digitali
4	comune ingressi analogici e digitali
5	ingresso analogico 4 (sonda NTC, trasduttore di corrente 0-20, trasduttore di corrente 4-20 mA o trasduttore raziometrico 0-5 V)
6	ingresso analogico 3 (sonda NTC, trasduttore di corrente 0-20 o trasduttore di corrente 4-20 mA o trasduttore raziometrico 0-5 V)
7	ingresso analogico 2 (sonda NTC)
8	ingresso analogico 1 (sonda NTC)
9	alimentazione controllore (12 VCA/CC)
10	alimentazione trasduttori di corrente e modulo taglio di fase (12 VCC)
11	uscita modulo taglio di fase (uscita analogica 1)
12	ingresso digitale 5
13	ingresso digitale 4
14	ingresso digitale 3
15	ingresso digitale 2
16	ingresso digitale 1

Per poter utilizzare il modulo taglio di fase EVDFAN1, è necessario alimentare il controllore in corrente alternata: la fase che alimenta il controllore deve essere la stessa che alimenta il modulo.

Connettore 5: porta seriale per:

- la comunicazione con l'espansione
- la comunicazione con l'interfaccia utente.

Versioni IntraBUS:

PIN	SIGNIFICATO
1	alimentazione (12 VCC)
2	comune
3	segnale

Versioni CANBUS:

PIN	SIGNIFICATO
1	segnale +
2	massa
3	segnale -

Le alimentazioni del controllore e dell'espansione devono essere tra loro galvanicamente isolate.

4.2 Avvertenze per l'installazione

- non operare sulle morsettiere utilizzando avvitatori elettrici o pneumatici
- se lo strumento è stato portato da un luogo freddo a uno caldo, l'umidità potrebbe condensare all'interno; attendere circa un'ora prima di alimentarlo
- accertarsi che la tensione di alimentazione, la frequenza e la potenza elettrica operativa dello strumento corrispondano a quelle dell'alimentazione locale
- disconnettere l'alimentazione prima di procedere con qualunque tipo di manutenzione
- non utilizzare lo strumento come dispositivo di sicurezza
- per le riparazioni e per informazioni riguardanti lo strumento rivolgersi alla rete di vendita EVCO.

5 DATI TECNICI

5.1 Dati tecnici

Contentore: autoestingente grigio.

Dimensioni: 75,0 x 33,0 x 95,0 mm (2,952 x 1,299 x 3,740 in).

Le dimensioni fanno riferimento al controllore con tutti i connettori correttamente inseriti.

Installazione: a pannello, con le staffe a scatto in dotazione.

Grado di protezione del frontale: IP65.

Connessioni: 5 connettori; con riferimento ai disegni del capitolo 4:

- connettore 1: circuito stampato per connettore Edge femmina 12 vie passo 5,0 mm (0,196 in); morsettiere a vite nei modelli a giorno
 - connettore 2: connettore Micromatch 6 vie
 - connettore 3: connettore JST maschio 3 vie passo 2,5 mm (0,098 in, su richiesta)
 - connettore 4: connettore Minifit maschio 16 vie
 - connettore 5: connettore JST maschio 3 vie passo 2,5 mm (0,098 in).
- Le lunghezze massime dei cavi di collegamento sono le seguenti:
- alimentazione: 1 m (3,280 ft)
 - ingressi analogici: 3 m (9,842 ft)
 - ingressi digitali: 3 m (9,842 ft)
 - uscite analogiche: 3 m (9,842 ft)
 - uscite digitali: 3 m (9,842 ft)
 - uscita modulo taglio di fase: 1 m (3,280 ft)

- espansione (versioni IntraBUS): 1 m (3,280 ft)

- espansione (versioni CANBUS):

- 1.000 m (3.280 ft) con baud rate 20.000 baud
- 500 m (1.640 ft) con baud rate 50.000 baud
- 250 m (820 ft) con baud rate 125.000 baud
- 50 m (164 ft) con baud rate 500.000 baud

- interfaccia utente (versioni IntraBUS): 1 m (3,280 ft) se l'interfaccia utente è alimentata dal controllore, 30 m (98,425 ft, solo il modello V WALL) se l'interfaccia utente dispone di alimentazione autonoma

- interfaccia utente (versioni CANBUS):

- 1.000 m (3.280 ft) con baud rate 20.000 baud
- 500 m (1.640 ft) con baud rate 50.000 baud
- 250 m (820 ft) con baud rate 125.000 baud
- 50 m (164 ft) con baud rate 500.000 baud.

Si consiglia di utilizzare i seguenti kit di cablaggio (i kit non sono in dotazione con il controllore):

- per il connettore 1, il kit di cablaggio 0750000131 (connettore Edge femmina 12 vie passo 5,0 mm, 0,196 in)
- per il connettore 3, il kit di cablaggio 0065100007 (connettore JST femmina 3 vie passo 2,5 mm, 0,098 in, cablato su cavi di lunghezza 1 m, 3,280 ft)
- per il connettore 4, il kit di cablaggio 0065300060 (connettore Minifit femmina 16 vie cablato su cavi di lunghezza 1 m, 3,280 ft)
- per il connettore 5, il kit di cablaggio 0065100007 (connettore JST femmina 3 vie passo 2,5 mm, 0,098 in, cablato su cavi di lunghezza 1 m, 3,280 ft).

Temperatura di impiego: da 0 a 50 °C (da 32 a 120 °F; 10 ... 90% di umidità relativa senza condensazione).

Alimentazione: 12 VCA/CC, 50/60 Hz, 6 VA (approssimativi).

Ingressi analogici: 4 ingressi:

- 2 per sonde NTC
- 2 per sonde NTC/trasduttori di corrente 0-20 mA/trasduttori di corrente 4-20 mA/trasduttori raziometrici 0-5 V.

Ingressi digitali: 5 ingressi per contatto NA/NC (contatto pulito).

Campo di misura: da -40,0 a 100,0 °C (da -40,0 a 210,0 °F) per sonda NTC.

Uscite analogiche: 2 uscite (su richiesta).

Sono disponibili le seguenti combinazioni:

- 1 uscita analogica 4-20 mA e 1 uscita analogica 0-10 V
- 2 uscite analogiche 4-20 mA
- 2 uscite analogiche 0-10 V.

Uscite digitali: 6 uscite (relè) da 5 A res. @ 250 VCA (contatto NA).

Con riferimento al connettore 1 dei disegni del capitolo 4:

- la corrente massima consentita sui terminali 3, 7 e 8 è di 2 A
- la corrente massima consentita sui terminali 9 e 12 è di 3 A.

Altre uscite: 1 uscita per modulo taglio di fase EVDFAN1.

Porte seriali: 2 porte:

- 1 porta per:
 - la programmazione del controllore
 - la comunicazione con il sistema di supervisione RICS (attraverso un'interfaccia seriale, via TTL, con protocollo di comunicazione MODBUS)
 - la comunicazione con la chiave di programmazione EVKEY
- 1 porta non optoisolata per:
 - la comunicazione con l'espansione
 - la comunicazione con l'interfaccia utente.

Memoria programma: 128 KB (memoria FLASH).

Memoria dati: 4 KB (memoria RAM).

Memoria dati parametri: 4 KB (memoria EEPROM).